




Aus- und Einbauanleitung Volkswagen T3 Camperbus

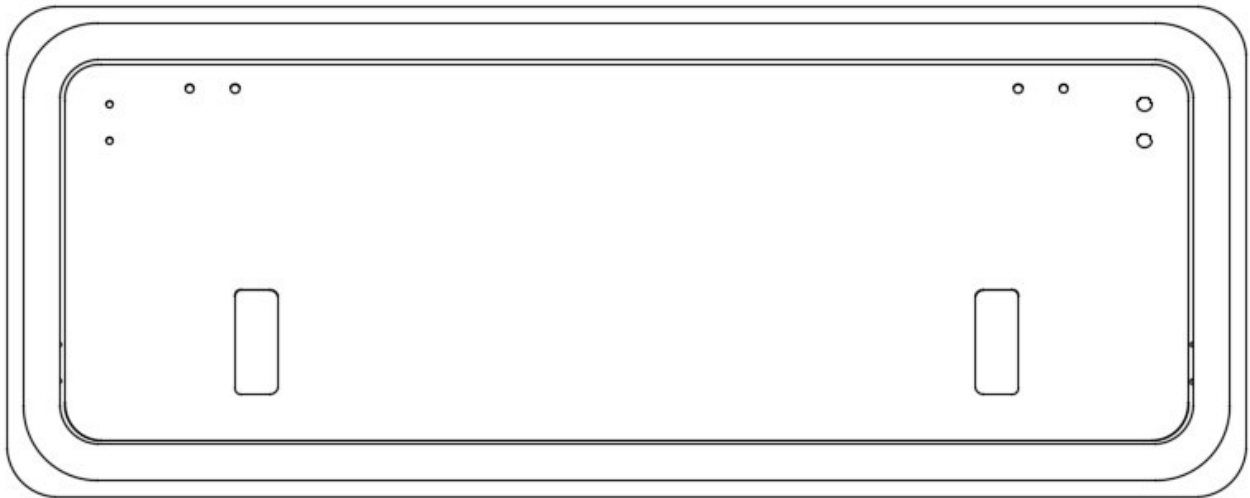

Benötigtes Material:

- Demontagewerkzeuge oder Schraubendreher (siehe Abbildung 1)
- Saugnapf
- Klebeband
- Alkohol
- Schnurr
- Seifenwasser
- Arbeitstisch
- Hilfe eines Freundes



Figure 1 Demontagewerkzeuge

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung im Voraus zu lesen.

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Unfällen, schweren Schäden und/oder Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder mit den allgemeinen Montageanleitungen nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen montieren zu lassen.

Ausbau des Originalfensters

1. Bedecken Sie die Körperoberfläche an der Außenseite des Fensters mit Klebeband, um Schäden während der Arbeit zu vermeiden.
2. Setzen Sie die Demontagewerkzeuge in einer Ecke des Fensters zwischen Gummi und Rahmen ein, um das Gummi anzuheben.
3. Platzieren Sie den Saugnapf auf der Außenseite des Fensters.

Mit Hilfe eines Freundes können Sie nun das Fenster entfernen:

4. Eine Person sollte den Saugnapf von außen festhalten, während die andere Person das Glas von innen nach außen drückt.

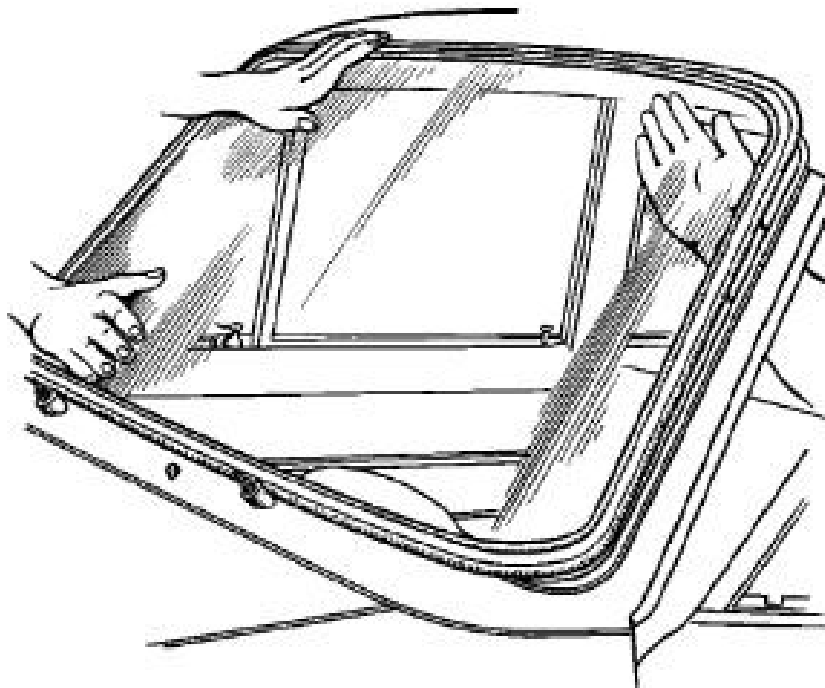


Figure 1 Beispiel für das Entfernen der ursprüngig Glasscheibe in einem Gummiprofil

5. Betrachten Sie sorgfältig, wie der ursprüngliche Gummi auf dem Fenster platziert ist, und stellen Sie sicher, dass dieser Gummi auf die gleiche Weise auf das neue Fenster aufgebracht wird.

Einbau des neuen Schiebe- oder Seitenklappfensters von Explore Glazing

1. Reinigen Sie den Flansch gründlich mit Alkohol und überprüfen Sie den Zustand des Flansches. Falls Rost vorhanden ist, behandeln Sie ihn mit einer Grundierung.
2. Das Originalgummi muss gründlich gereinigt werden. Nachdem Sie das Gummi gereinigt haben, platzieren Sie es auf dem neuen Fenster. Stellen Sie sicher, dass das Gummi auf die gleiche Weise wie beim alten Fenster angebracht wird.
3. Befeuchten Sie nun den Gummi außen mit etwas Seifenwasser. Sie können auch den Flansch leicht mit Seifenwasser befeuchten, um die Installation Ihres neuen Fensters zu erleichtern.
4. Wickeln Sie die Schnur um das Gummi, indem Sie am oberen Teil des neuen Schiebe- oder Seitenklappfensters beginnen. Lassen Sie die Schnur am unteren Rand des Fensters um etwa 30 Zentimeter überlappen.
5. Mit etwas Hilfe können Sie das Fenster jetzt in die Karosserie des Autos einsetzen. Achten Sie darauf, dass sich die Schnur im Fahrzeug befindet (siehe Abbildung 3).

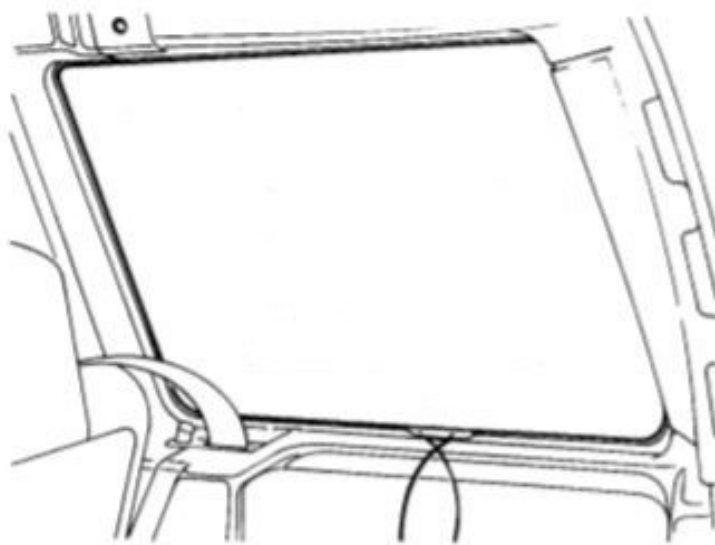


Figure 2 Position Innenseite des Fahrzeugs

6. Lassen Sie eine Person etwas Druck auf die Außenkanten des Fensters ausüben und ziehen Sie dann vorsichtig an einer Seite der Schnur auf der Innenseite des Autos, um die Gummilippe wieder auf der Innenseite der Karosserie zu platzieren..

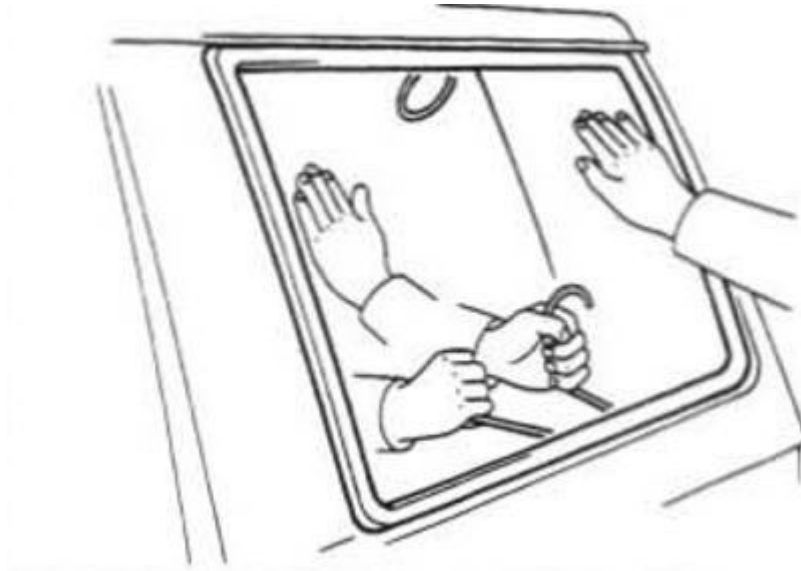


Figure 3 Entfernen der Schnur

Entfernen Sie die Schnur gleichmäßig und üben Sie gleichzeitig Druck von außen auf die erste Ecke und bis zur Hälfte des Fensters (vertikal) aus. Fahren Sie nun auf der anderen Seite genauso fort.

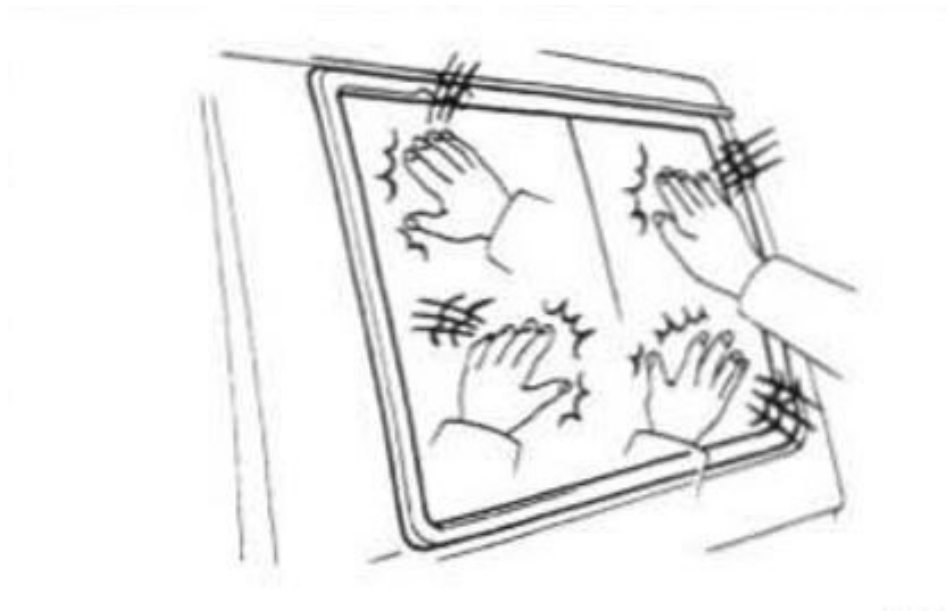


Figure 4 Arbeitsweise

7. Überprüfen Sie nach dem vollständigen Entfernen der Schnur, ob der Gummi korrekt eingebaut ist. Falls er nicht richtig eingebaut wurde, müssen Sie möglicherweise den Einbau wiederholen.