




Guide de montage – fenêtres coulissantes et fenêtres gullwing Jeep Cherokee XJ

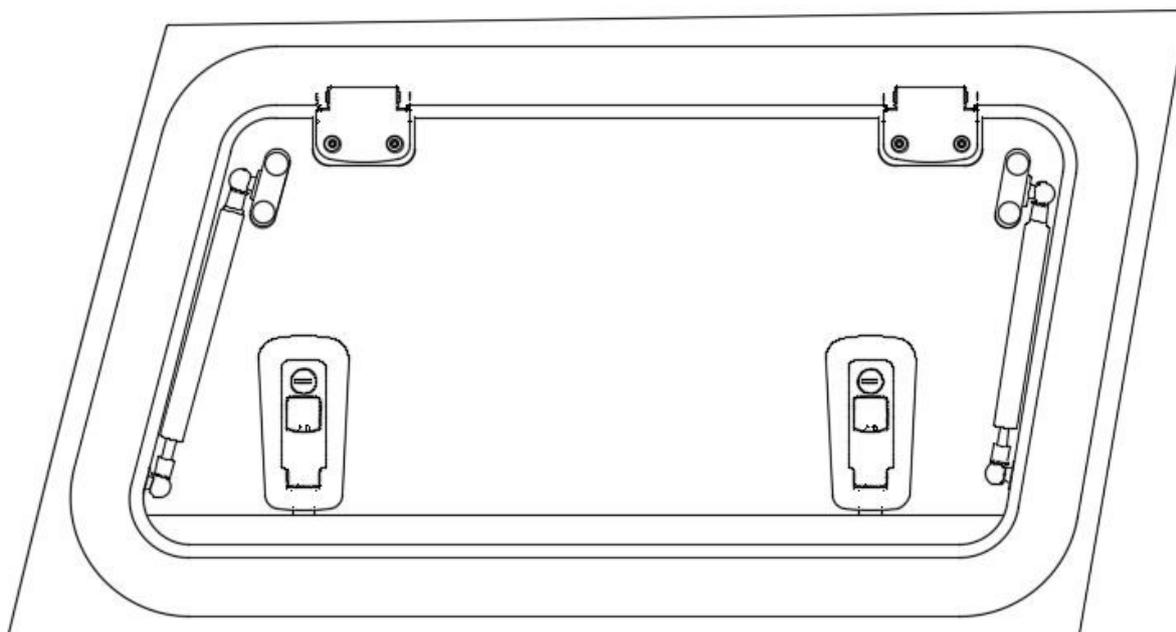

Matériel requis :

- Outils de démontage ou tournevis (voir figure 1)
- Ventouse
- Ruban de masquage
- Alcool
- Ficelle
- Eau savonneuse
- Table de travail
- Aide d'un ami



Figure 1 : Outils de démontage

À lire avant de commencer

Nous vous recommandons vivement de lire ce guide à l'avance et de regarder notre vidéo d'installation sur notre chaîne YouTube :

<https://youtu.be/CGYfigBBwv8>

Il est essentiel que les produits Explore Glazing soient montés correctement et en toute sécurité. Un montage négligé peut entraîner des accidents, des dommages importants et/ou des blessures. Si vous n'avez pas d'expérience technique ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les instructions de montage générales, nous vous conseillons de confier cette tâche à un professionnel.

Démontage de la vitre d'origine

- Retirez la garniture intérieure afin d'avoir un accès complet à la vitre latérale.
- Protégez la carrosserie à l'extérieur de la vitre avec du ruban de masquage pour éviter tout dommage.
- Insérez plusieurs outils de démontage dans un coin, entre le joint en caoutchouc et la carrosserie, pour soulever légèrement le joint.
- Placez la ventouse à l'extérieur de la vitre.
- Avec l'aide d'un ami, vous pouvez maintenant retirer la vitre :
Une personne tient la ventouse à l'extérieur pour tirer, pendant que l'autre pousse le verre de l'intérieur.
Voir figure 2 comme exemple.

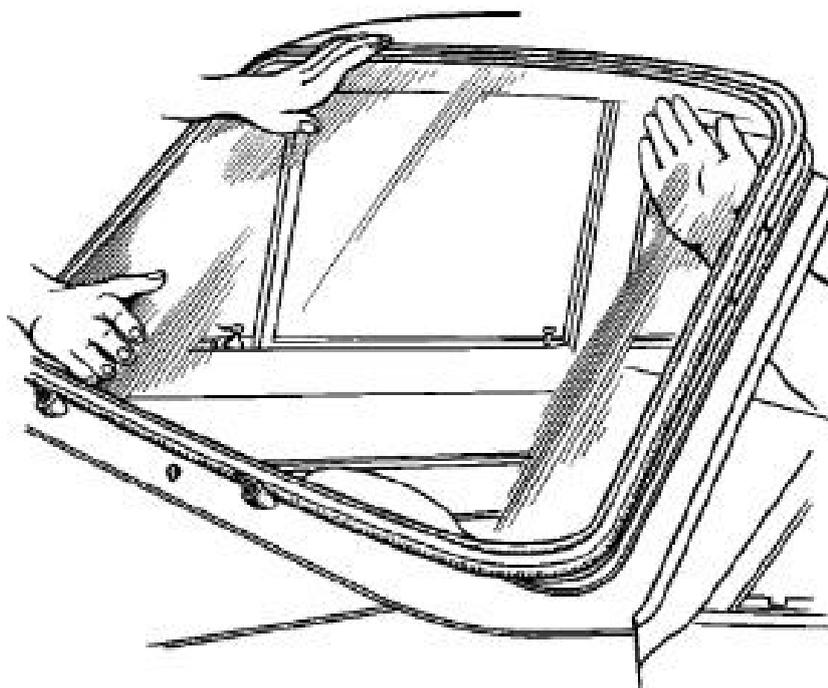


Figure 2 : Exemple de retrait d'une vitre montée dans un joint en caoutchouc

- Observez attentivement comment le joint d'origine est monté sur l'ancienne vitre. Le même joint devra être remplacé de la même manière sur la nouvelle vitre.

Montage de la nouvelle fenêtre Explore Glazing (coulissante ou gullwing)

- Nettoyez soigneusement le bord de la carrosserie (rebord) avec de l'alcool et vérifiez son état. En cas de rouille, appliquez d'abord un apprêt.
- Le joint d'origine doit être nettoyé soigneusement. Ensuite, placez le joint sur la nouvelle fenêtre.
- Humidifiez l'extérieur du joint avec un peu d'eau savonneuse. Vous pouvez également humidifier légèrement la carrosserie pour faciliter l'installation.
- Placez une ficelle autour du joint, en commençant par le haut de la nouvelle fenêtre (coulissante ou gullwing). Faites chevaucher la ficelle d'environ 30 centimètres au bas de la vitre.
- Avec l'aide d'une autre personne, placez la fenêtre dans l'ouverture de la carrosserie. Assurez-vous que la ficelle se trouve à l'intérieur du véhicule (voir figure 3)

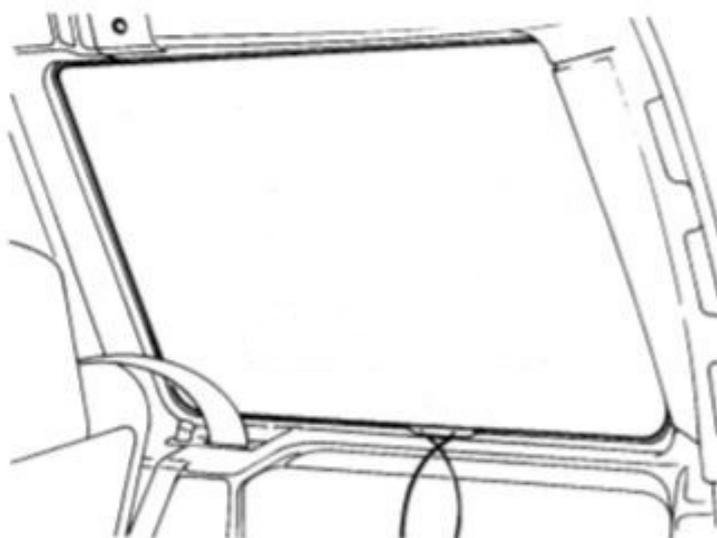


Figure 3 : Position de la ficelle à l'intérieur du véhicule

Demandez à quelqu'un d'exercer une légère pression sur les bords extérieurs de la vitre, pendant que vous tirez doucement sur une extrémité de la ficelle à l'intérieur du véhicule, pour faire passer la lèvre du joint à l'intérieur de la carrosserie.

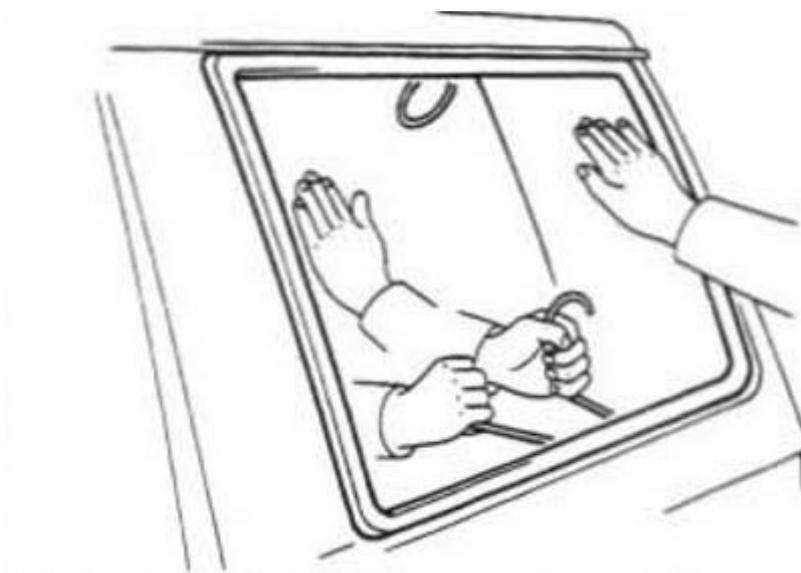


Figure 4 : Retrait progressif de la ficelle

- Retirez la ficelle régulièrement, en appliquant une légère pression depuis l'extérieur, jusqu'au premier coin et à mi-hauteur de la vitre (sens vertical). Répétez exactement la même opération de l'autre côté.

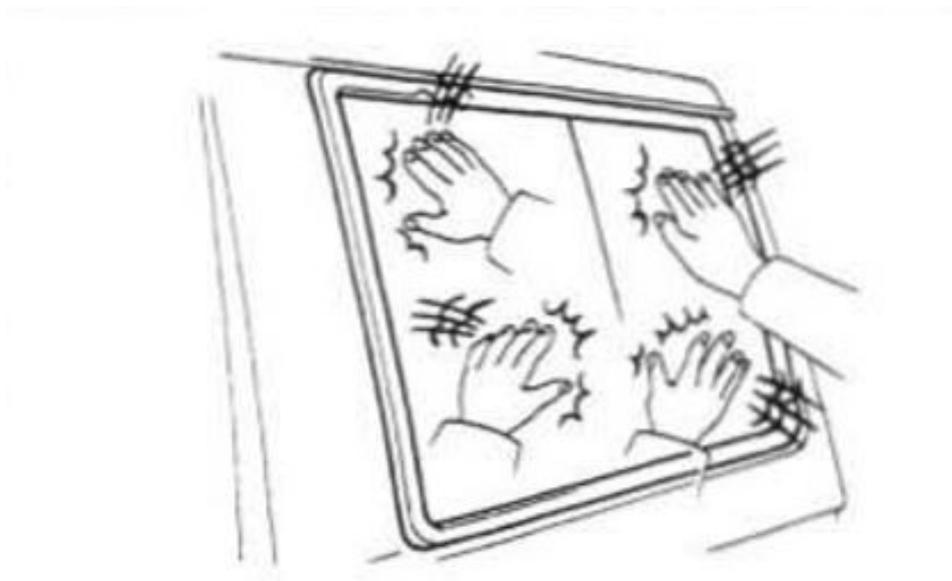


Figure 5 : Méthode de travail

- Une fois la ficelle complètement retirée, vérifiez que le joint est correctement positionné. Si ce n'est pas le cas, l'opération doit être répétée.
- Remettez la garniture intérieure en place. Votre nouvelle fenêtre est installée.