




Guide de montage – Coffre de rangement – Mercedes Classe G

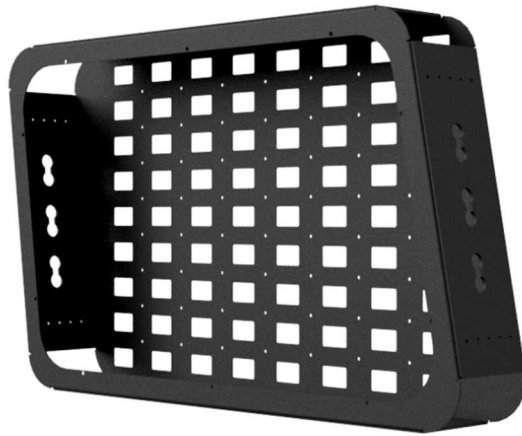

Inclus :

- M5 x 20 (10)
- M4 x 8 (16)
- Écrous M4 (16)

Matériel requis :

- Tournevis
- Clé
- Perceuse sans fil
- Foret 4,2 mm
- Foret 5,0 mm
- Taraud M5

Nous vous recommandons fortement de lire cette notice avant de commencer.

Il est essentiel que les produits Explore Glazing soient installés correctement et en toute sécurité. Une installation négligente peut entraîner des accidents, des dommages importants ou des blessures. Si vous ne disposez pas d'expérience technique ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les procédures de montage, nous vous recommandons de faire installer le produit par un professionnel.

Informations importantes avant de commencer :

Le module de rangement pour la Mercedes Classe G se compose d'un cadre de base et d'un compartiment réglable. Remarque : le compartiment doit être installé uniquement à la fin du processus d'installation – mettez-le donc de côté au préalable.

Si la fenêtre gullwing n'est pas encore installée sur le véhicule, il est recommandé de préparer le module de rangement à l'avance. Placez la fenêtre gullwing sur un établi pour ces étapes – cela simplifie considérablement l'installation.

Instructions de montage du cadre de base du module de rangement

1. **Positionner le cadre de base** : Placez le cadre sur le contour intérieur de la fenêtre gullwing et centrez-le soigneusement.
2. **Marquage du trou supérieur** : Utilisez un foret de 5,0 mm pour créer un point de centrage dans le trou central supérieur. Attention : ne pas percer !
3. **Pré-perçage et taraudage** : Retirez le cadre. Percez le point de centrage avec un foret de 4,2 mm, puis réalisez le filetage avec un taraud M5.

Remarque : ne percez que dans le profilé aluminium d'environ 8 mm d'épaisseur. Si vous percez trop profondément, un trou apparaîtra à l'extérieur de la fenêtre – ce n'est pas prévu.

4. **Fixation** : Replacez le cadre de base et vissez une vis M5 x 20. Vérifiez l'alignement.
5. **Marquage du trou inférieur** : Répétez les étapes 2 et 3 pour le trou central inférieur.
6. **Fixer les deux points** : Replacez le cadre et vissez les deux vis à la main.
7. **Pré-perçage des autres trous** : Percez les autres points avec un foret de 5,0 mm, sans traverser.
8. **Taraudage des trous restants** : Retirez à nouveau le cadre, percez avec le foret de 4,2 mm et filetez avec le taraud M5.
9. **Assemblage final** : Replacez le cadre, insérez les vis M5 x 20 à la main, puis serrez-les. Remarque : serré c'est serré – ne pas forcer.
10. **Installer le compartiment** : Fixez enfin le compartiment avec les vis M4 x 8 fournies. La profondeur est réglable de 120 à 200 mm.