




Guide de montage – Fenêtres coulissantes et gullwing – Lada Niva

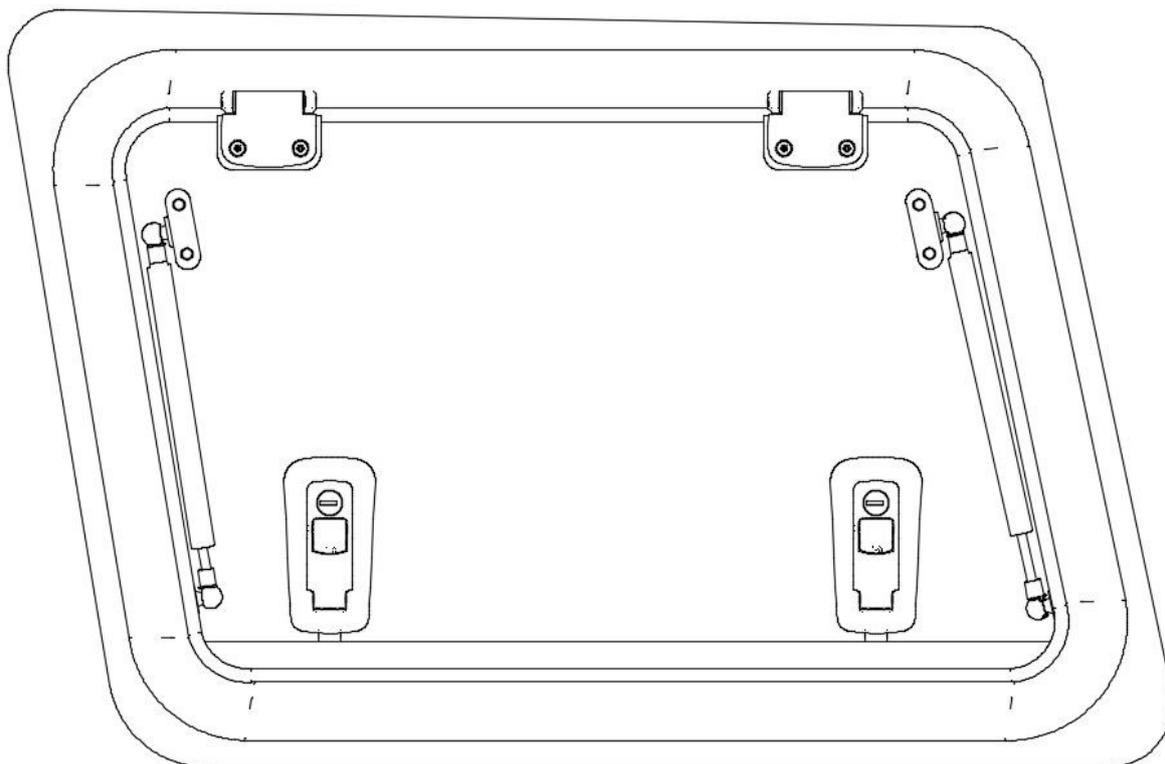

1. Outils et préparation

- **Outils et matériaux nécessaires :**

- Outils de démontage en plastique ou tournevis large et émoussé
- Ventouse
- Eau savonneuse
- Corde en nylon (env. 4 mm de diamètre, 2 à 3 mètres de long)
- Ruban de masquage
- Chiffon propre
- Une deuxième personne pour aider

Avertissement de sécurité important


Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice avant de commencer. Une installation incorrecte peut endommager le véhicule ou entraîner des blessures. Si vous n'avez pas d'expérience technique, faites appel à un professionnel qualifié.

Remarque spécifique au véhicule :

La vitre latérale du Lada Niva est montée dans un joint en caoutchouc avec une armature métallique intégrée. Ne retirez pas cette armature. La vitre est insérée entre le caoutchouc et le renfort métallique. Retirez toujours la vitre et le joint en une seule pièce pour éviter tout dommage.


2. Démontage de la vitre d'origine

1. Retirez la garniture intérieure autour de la vitre.
2. Appliquez du ruban de masquage à l'intérieur et à l'extérieur pour protéger la carrosserie.
3. Soulevez délicatement le bord intérieur du joint dans un coin inférieur à l'aide d'un outil non tranchant.
4. Appuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur pendant qu'une deuxième personne récupère la vitre à l'extérieur.
5. Si besoin, utilisez une ventouse pour faciliter l'extraction.
6. Retirez la vitre du joint et nettoyez soigneusement le caoutchouc pour garantir une bonne étanchéité lors du remontage.

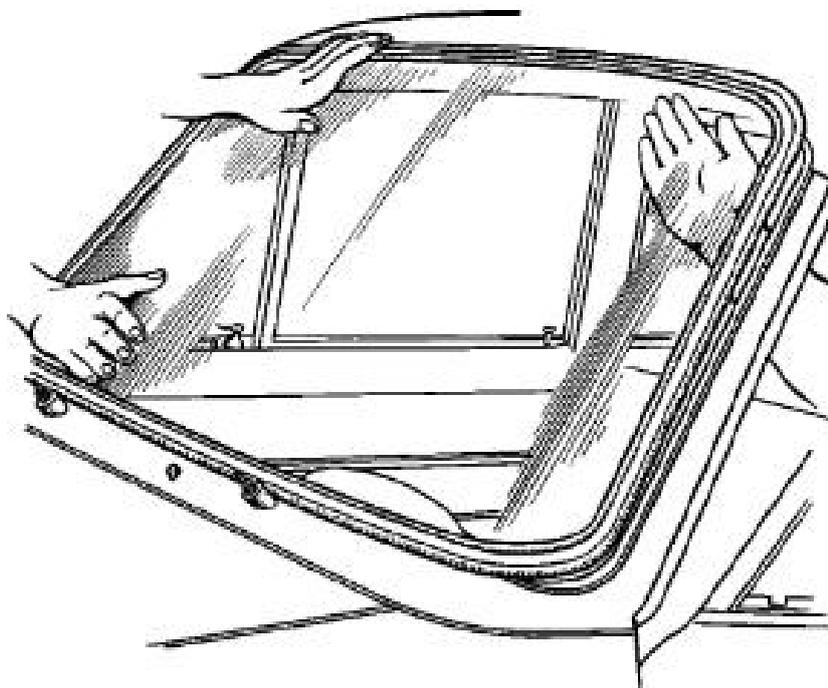


3. Montage de la nouvelle fenêtre


1. Placez le joint nettoyé sur la nouvelle fenêtre Explore Glazing (coulissante ou gullwing).
2. Humidifiez l'extérieur du joint avec de l'eau savonneuse pour faciliter l'insertion.
3. Insérez une corde en nylon dans la rainure extérieure du joint, en commençant par le haut. Faites se chevaucher les extrémités sur environ 30 cm.

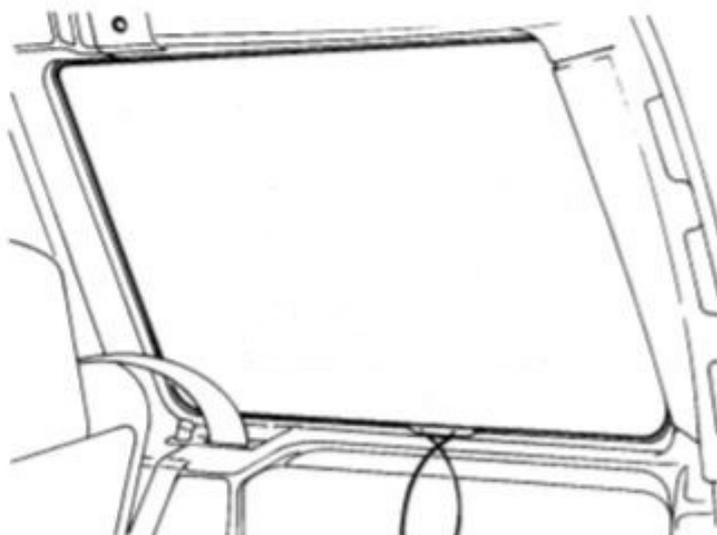

4. Positionnez la fenêtre avec le joint dans l'ouverture de la carrosserie. Les extrémités de la corde doivent se trouver à l'intérieur du véhicule.
5. Une personne exerce une légère pression de l'extérieur, pendant que l'autre tire doucement sur la corde à l'intérieur pour rabattre la lèvre du joint sur le rebord de la carrosserie.

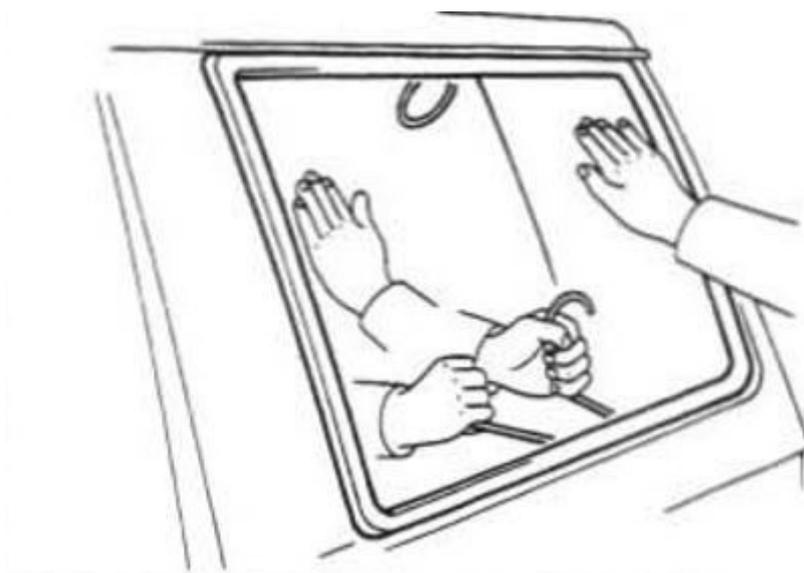

6. Travaillez de manière symétrique : tirez la corde jusqu'à mi-hauteur d'un côté, puis répétez de l'autre côté.
7. Terminez en tirant les deux extrémités vers le bas jusqu'au centre inférieur.
8. Vérifiez que le joint est bien en place sur tout le pourtour.

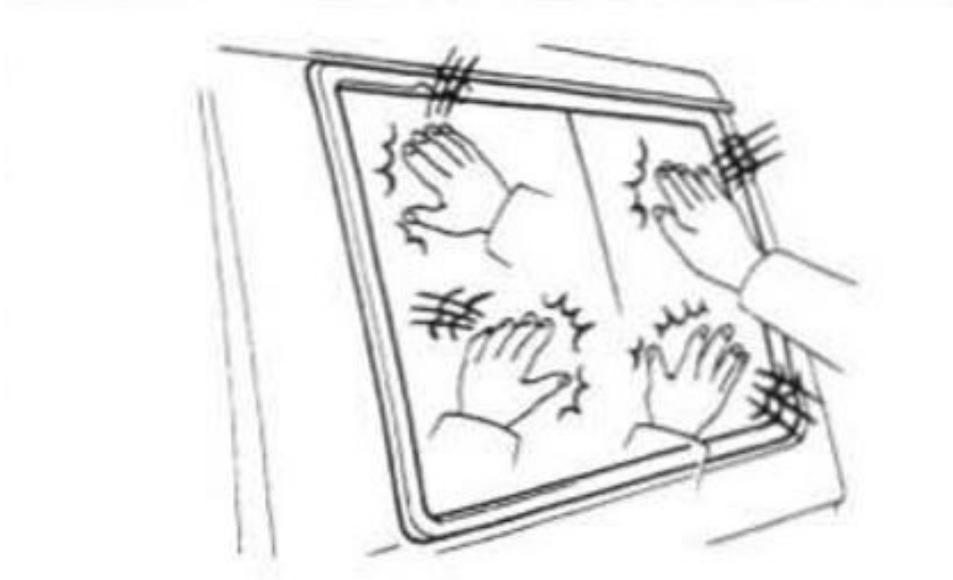

4. Contrôle final

- Vérifiez que le joint est bien appliqué à plat et uniformément sur tout le pourtour.
- L'armature métallique doit suivre le contour de la carrosserie sans déformation.
- En cas de mauvais positionnement, recommencez l'opération.

5. Vidéo d'instruction

Une vidéo d'installation est disponible sur notre chaîne YouTube : [@ExploreGlazing](#)