




Guide d'installation des fenêtres Land Rover Defender

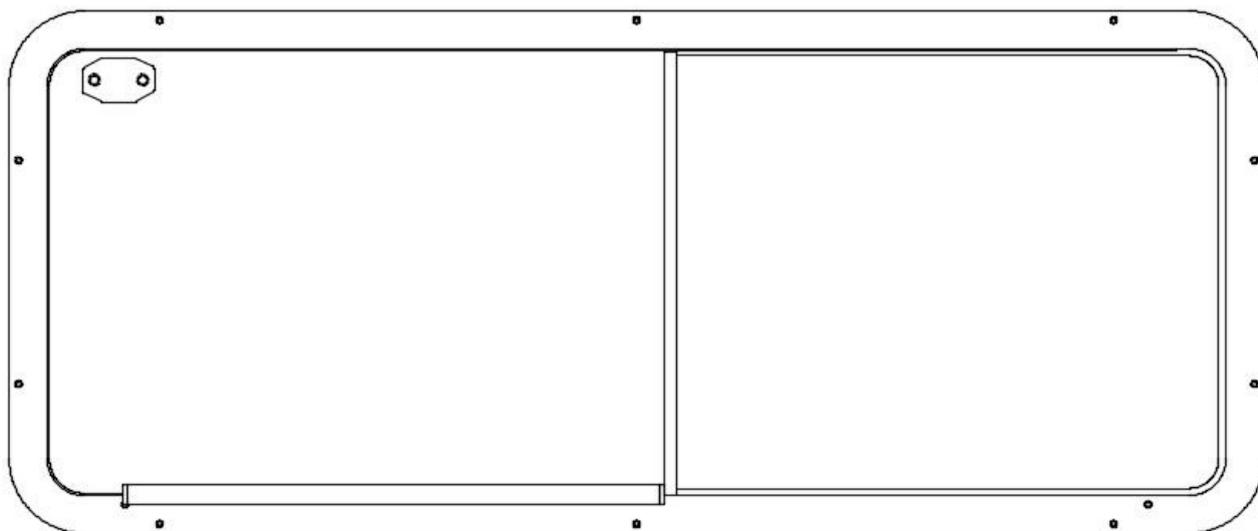

Matériaux fournis :

- Plaques de fixation (10)
- Vis M4 x 16 (10)
- Écrous M4 (10)
- Vérins à gaz (2)

En option:

- Kit de montage comprenant du mastic Dow Corning® 791, une perceuse de 4,2 mm, du mastic, du caoutchouc et une brosse.

Matériaux nécessaires :

- Tournevis
- Clé
- Perceuse
- Foret 4,2 mm
- Couteau à vitre
- Mastic Dow Corning® 791
- Ruban adhésif de masquage
- Pistolet à calfeutrer
- Alcool
- Table de travail


Nous recommandons vivement de lire ce manuel à l'avance.

Il est important que les produits Explore Glazing soient assemblés correctement et en toute sécurité. Un assemblage négligent peut entraîner des accidents et des dommages graves et/ou des blessures pour vous ou d'autres personnes. Si vous n'avez aucune expérience technique ou si vous n'êtes pas familier avec les instructions d'assemblage générales, nous vous recommandons de faire assembler nos produits par une entreprise professionnelle..

Retrait de la fenêtre d'origine du Land Rover

1. Retirez la garniture intérieure.
2. Couvrez la surface de la carrosserie à l'extérieur de la fenêtre avec du ruban adhésif de masquage pour éviter d'endommager la peinture lors de la découpe de l'adhésif.
3. **Pour les modèles de Land Rover Defender jusqu'à MY2002 :** les fenêtres sont montées avec des rivets. Retirez la bande de caoutchouc. Percez les rivets et retirez la fenêtre d'origine.
4. **Pour les modèles de Land Rover Defender après MY2002 :** Retirez d'abord les clips à l'intérieur. Ces fenêtres sont montées avec du polyuréthane. Coupez la fenêtre avec un couteau à vitre à l'extérieur et retirez-la soigneusement de la carrosserie. Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien adhésif de la carrosserie.


Seulement pour les modèles après MY2002 : à certains endroits, la découpe de la fenêtre est légèrement rétrécie. Enlevez ces crêtes avec un outil de meulage..

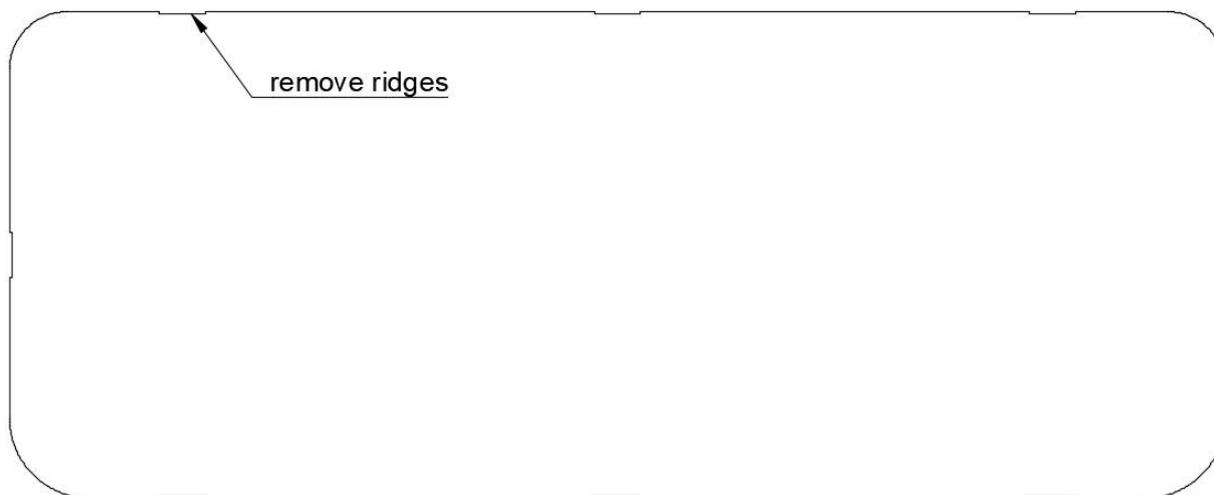

Installation des fenêtres coulissantes ou gullwing Explore Glazing.

1. Placez la nouvelle fenêtre et vérifiez l'ajustement.
2. Reprenez le modèle de trou de la nouvelle fenêtre avec une perceuse de 4,2 mm.
3. Mettez la nouvelle fenêtre de côté et percez les trous.
4. Retirez soigneusement la saleté des trous percés et enlevez le ruban adhésif de masquage.
5. Nettoyez soigneusement le bord du panneau et l'intérieur du cadre avec de l'alcool. Temps de séchage environ 10 minutes pour que l'alcool sèche bien.


6. Appliquez maintenant le mastic Dow Corning® 791 à l'intérieur du cadre sur une largeur d'environ 5 mm et également à une hauteur de 5 mm. Vous pouvez utiliser le canal à la hauteur des trous pour les vis sur le profil comme référence..

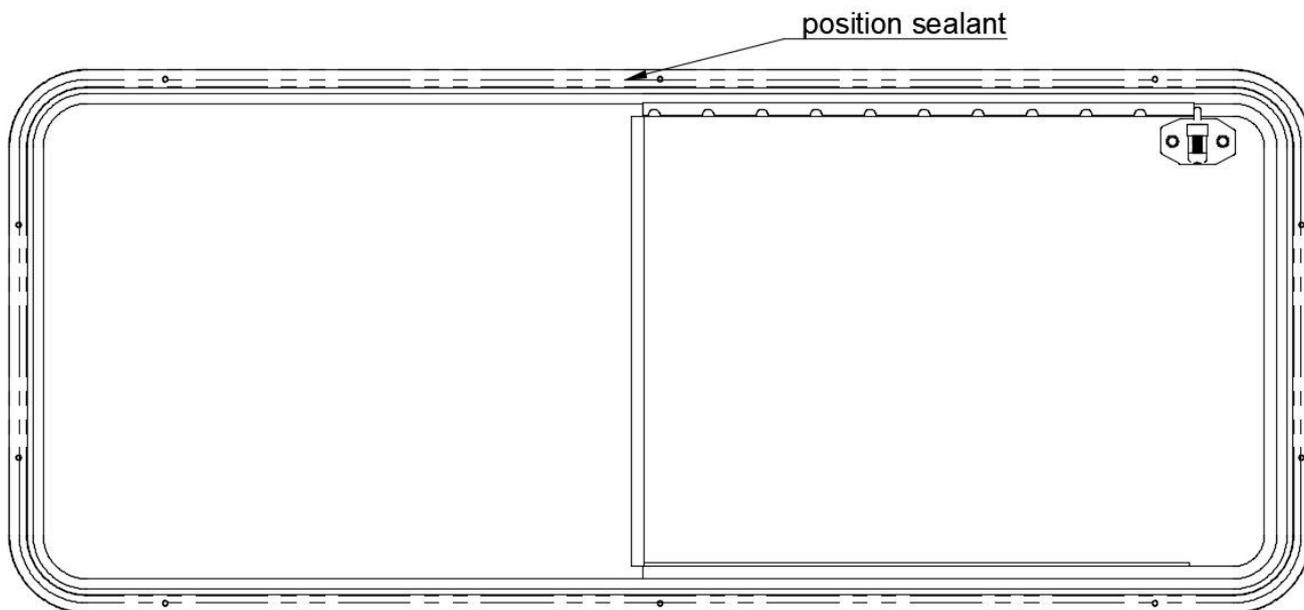

7. Placez la fenêtre.
 8. Poussez les vis (10) à travers le cadre.
 9. Installez les plaques de fixation (10) à l'intérieur de la carrosserie sur les vis M4 x 16 et fixez les écrous M4 (10).

ATTENTION:

Les plaques de fixation fournies ne sont pas nécessaires pour le bon ajustement des fenêtres coulissantes ou gullwing Explore Glazing. Ces plaques ont été développées pour renforcer la carrosserie en aluminium d'environ 2 mm d'épaisseur et mieux répartir la pression des vis. Nous vous conseillons d'utiliser les plaques de fixation. La garniture intérieure couvre complètement ces plaques.

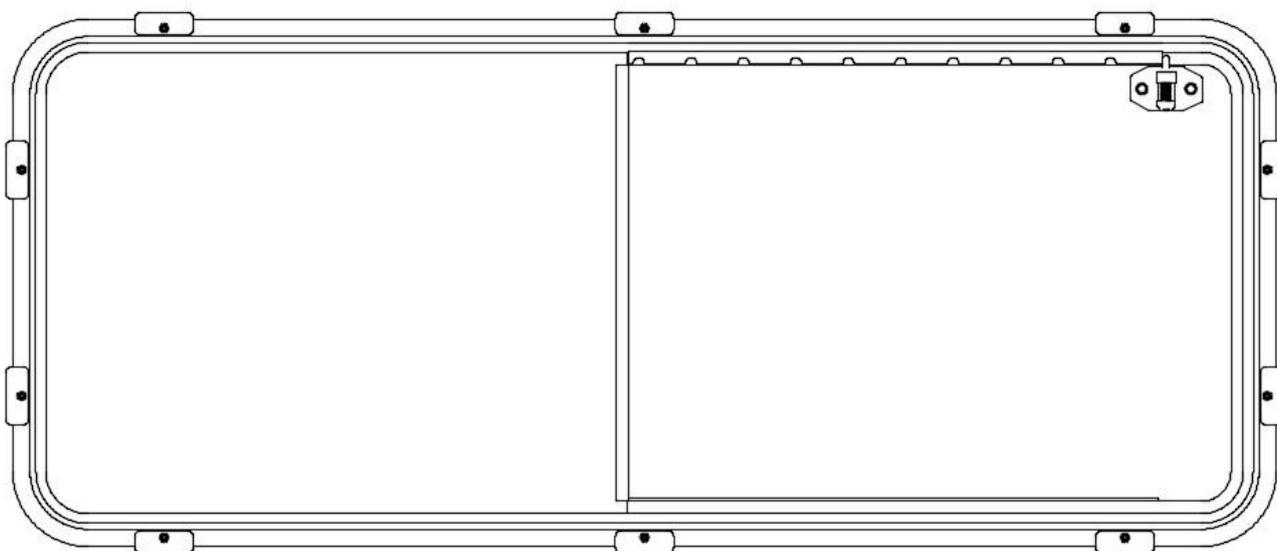

10. Serrez toutes les vis uniformément.
11. Une petite quantité de mastic apparaît maintenant à l'extérieur. Appliquez une solution savonneuse sur l'excédent de mastic avec une brosse. Vous pouvez enlever le mastic avec un caoutchouc à mastic. Nettoyez immédiatement après l'installation, car le mastic est difficile à enlever après durcissement.
12. Remplacez votre garniture intérieure dans votre Defender.
13. Enfin, montez les vérins à gaz fournis.

Sur notre site internet www.explore-glazing.com vous pouvez consulter une vidéo d'installation sous "installation" de ce produit.