




## Guide d'installation des fenêtres de custode Land Rover Defender

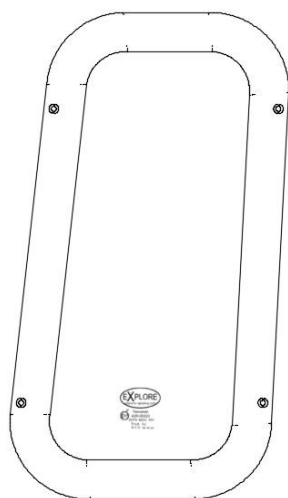

### Matériaux fournis :

- Plaques de fixation (4)
- Vis M4 x 16 (4)
- Écrous M4 (4)

### En option :

- Kit de montage comprenant du mastic Dow Corning® 791, du caoutchouc et une brosse.

### Matériaux nécessaires :

- Tournevis
- Pistolet à calfeutrer
- Mastic
- Alcool
- Table de travail

Nous recommandons vivement de lire ce manuel ainsi que tous les documents mentionnés à l'avance.

Il est important que les produits Explore Glazing soient assemblés correctement et en toute sécurité. Un assemblage négligent peut entraîner des accidents et des dommages graves et/ou des blessures pour vous ou d'autres personnes. Si vous n'avez aucune expérience technique ou si vous n'êtes pas familier avec les instructions d'assemblage générales, nous vous recommandons de faire assembler nos produits par une entreprise professionnelle.

### Retrait de la fenêtre de custode existante :

1. Retirez la garniture intérieure. Poussez simplement la fenêtre vers l'extérieur.
2. Portez des gants. Retirez la fenêtre et le caoutchouc.

La plupart des Land Rover Defenders sont finis à l'intérieur avec une garniture en plastique. La fenêtre de custode Explore Glazing est donc environ 8 mm plus petite que le trou dans la carrosserie. Après l'installation de la fenêtre de custode, la garniture intérieure s'adaptera parfaitement.



*Figuur 1 Fenêtre de custode avec garniture intérieure.*

La fenêtre de custode est équipée d'un système de fixation (système de serrage) et la fenêtre est scellée avec du mastic Dow Corning 791 comme suit:

1. Nettoyez soigneusement l'extérieur du panneau de carrosserie avec de l'alcool.
2. Placez les vis M4 x 16 dans le cadre de la fenêtre de custode.
3. Placez la fenêtre - sans mastic - dans le trou et poussez la fenêtre vers le haut.

Vous verrez les vis se coincer dans les radii supérieurs du trou de votre Defender. La fenêtre est maintenant centrée dans le trou de la carrosserie et un espace d'environ 8 mm est créé autour. Voir figure 2.


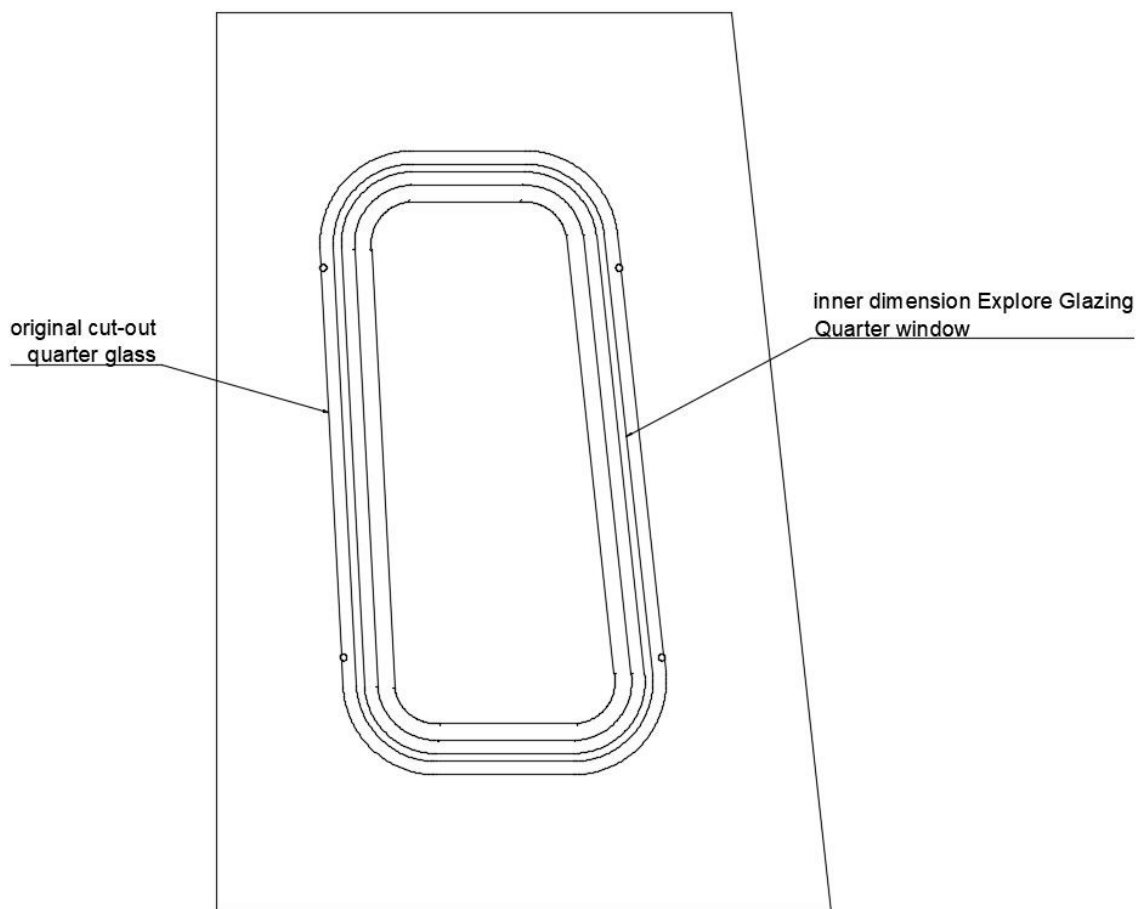


Figure 2 Position de la fenêtre de custode dans la carrosserie

#### CONSEIL

Marquez la position sur la voiture avec un marqueur effaçable afin de voir la position exacte lors de l'application de l'adhésif.

4. Retirez maintenant les vis et nettoyez soigneusement l'intérieur du cadre avec de l'alcool. Attendez environ 10 minutes pour que l'alcool sèche.
5. Appliquez le mastic Dow 791 à l'intérieur du cadre sur une largeur d'environ 3 mm et également à une hauteur de 3 mm. Vous pouvez utiliser le canal sur le profil comme référence et rester juste à l'extérieur des trous pour les vis. Voir figure 3.

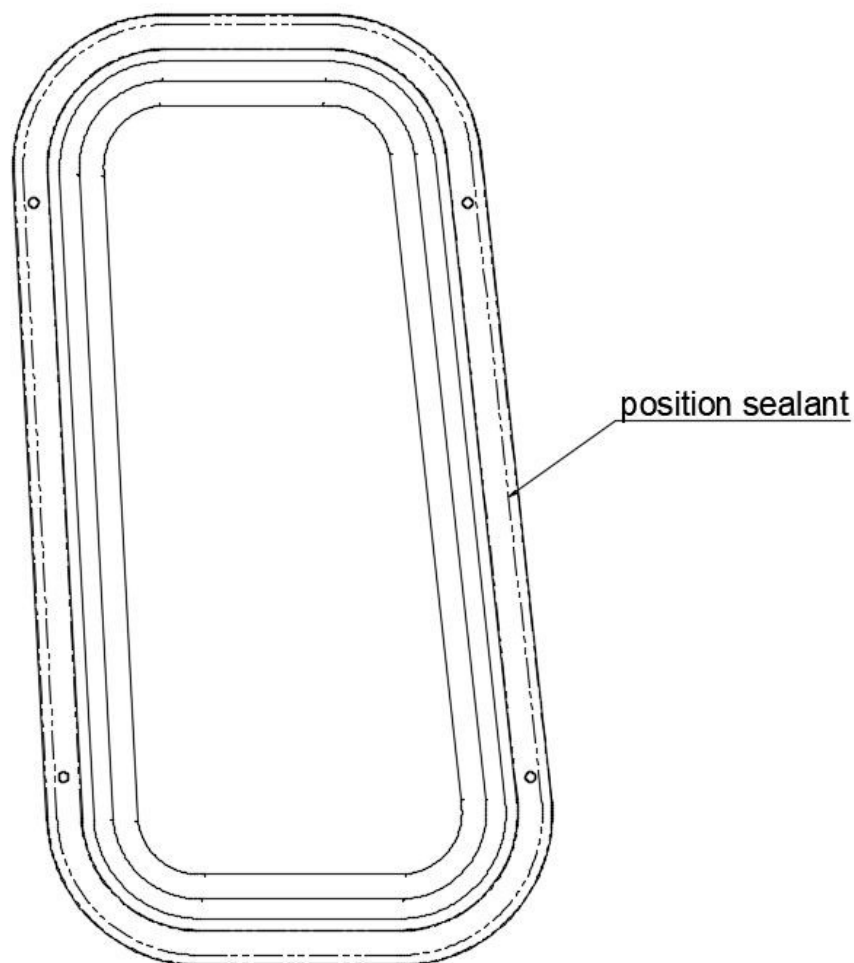

Figuur 3 Position d'application du mastic

6. Placez maintenant les vis M4 x 16 (4) à l'extérieur du cadre et placez la fenêtre dans la carrosserie.
7. Poussez à nouveau la fenêtre vers le haut jusqu'à ce qu'elle se coince dans les radii de la carrosserie.
8. Installez les plaques de fixation (4) à l'intérieur de la carrosserie et montez les écrous M4 fournis à l'intérieur des vis M4 x 16.
9. Serrez toutes les vis uniformément.
10. Une petite quantité de mastic apparaît maintenant à l'extérieur. Appliquez une solution savonneuse sur l'excédent de mastic avec une brosse. Vous pouvez enlever le mastic avec un caoutchouc. Nettoyez immédiatement après l'installation, car le mastic est difficile à enlever après durcissement.
11. Enfin, remettez la garniture intérieure dans votre Defender.