



Guide d'installation fenêtre coulissante ou fenêtr gullwing Jeep Wrangler JL/JLU – JK/JKU

Matériel requis :


- Perforateur
- Fil à piano et couteau à verre
- Ventouse
- Pistolet à cartouche
- Colle MS Screen Bonder MS 390 approuvée TÜV
- Ruban de masquage
- Alcool
- Table de travail

Nous vous recommandons vivement de lire ce manuel à l'avance et de regarder notre vidéo d'installation sur YouTube : <https://youtu.be/KSLtvNoTI9o>


Il est essentiel que les produits Explore Glazing soient correctement et en toute sécurité installés. Une installation négligente peut entraîner des accidents et causer des dommages graves et/ou des blessures. Si vous n'avez pas d'expérience technique ou si vous ne maîtrisez pas les instructions générales de montage, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation de nos produits.

Demontage de la vitre latérale

1. Appliquez du ruban de masquage sur la surface de la carrosserie autour de la vitre pour éviter d'endommager la peinture lors de la découpe de l'adhésif.
2. Percez l'adhésif avec un perforateur et passez un fil à piano à travers l'ouverture.

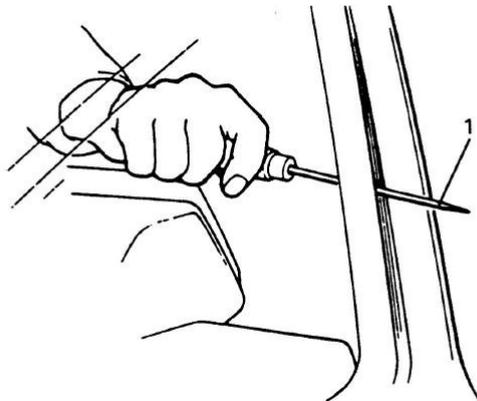


3. Découpez tout l'adhésif autour de la vitre avec le fil à piano. Utilisez la ventouse pour retirer la vitre.

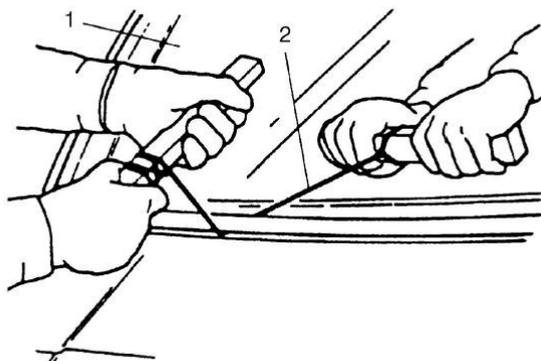**REMARQUE :**

Séparer le fil à piano de la vitre peut endommager la carrosserie. Gardez le fil à piano aussi proche que possible de la vitre pendant la découpe.


4. Utilisez un couteau à verre pour lisser les restes d'adhésif sur la carrosserie. L'épaisseur de l'adhésif restant doit être de 1 à 2 mm.

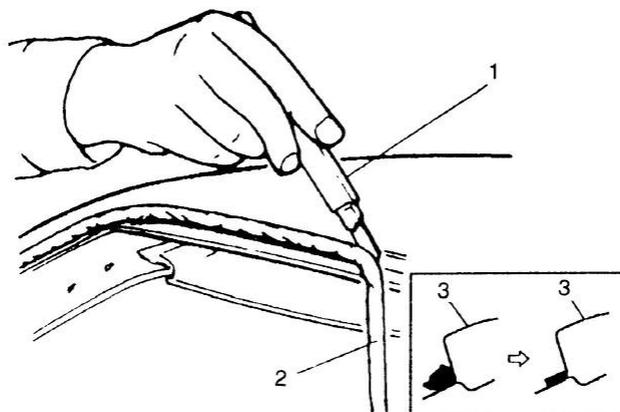**REMARQUE :**

Avant d'utiliser le couteau, nettoyez-le avec de l'alcool pour éviter toute contamination.

Installation de la fenêtre coulissante Explore Glazing ou de la fenêtre gullwing pour Jeep Wrangler

1. Assurez-vous que la fenêtre gullwing est fermée et verrouillée. Ne l'ouvrez pas pendant toute l'installation.
2. Avec l'aide d'une autre personne, positionnez la fenêtre sans appliquer d'adhésif et fixez-la temporairement avec du ruban de masquage pour établir des repères d'alignement.
3. Retirez la fenêtre en coupant à travers le ruban de masquage.

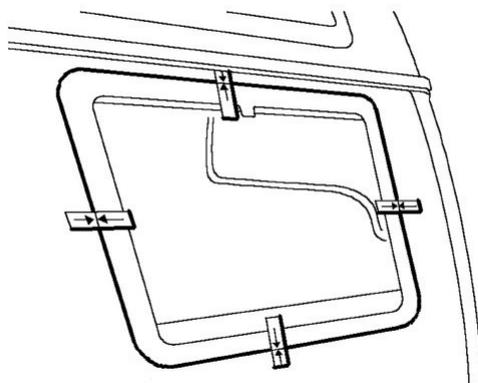

4. Nettoyez soigneusement la surface de montage de la fenêtre coulissante Explore Glazing ou de la fenêtre gullwing et la carrosserie de votre véhicule avec de l'alcool.
Temps de séchage/d'attente : **au moins 10 minutes**.
5. Appliquez l'adhésif directement sur la carrosserie en utilisant la bande adhésive d'origine comme guide.

REMARQUE :

Si plus de 10 minutes s'écoulent après l'application de l'adhésif, celui-ci peut durcir et empêcher une bonne fixation de la fenêtre. Il est donc impératif de fixer la fenêtre dans les **10 minutes suivant l'application de l'adhésif**.

6. Placez immédiatement la fenêtre sur la carrosserie en vous alignant sur les repères préalablement posés et fixez-la avec du ruban adhésif.
7. Laissez l'adhésif sécher. Le temps de durcissement du MS Screen Bonder 390 est de 3 mm par 24 heures. Nous recommandons de ne pas ouvrir la fenêtre pendant au moins 72 heures après l'installation, afin de garantir un collage optimal.

Instructions MS Screen Bonder 390:

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Retirez les anciens joints jusqu'à obtenir une épaisseur de 2 mm maximum. Si la céramique est endommagée ou cassée, utilisez un apprêt approprié.

Température d'application : de +5°C à +35°C.

Appliquez l'adhésif avec une buse en V et installez la fenêtre dans les 10 minutes suivant l'application.

Positionnez la fenêtre sur la carrosserie et fixez-la avec du ruban adhésif.

Temps de sécurité avant utilisation du véhicule :

Avec ou sans airbag frontal : 2 heures avant de reprendre la route.

⚠ PRÉCAUTION :

L'adhésif sera plus facile à appliquer si vous placez la cartouche dans de l'eau chaude pendant 30 minutes avant utilisation. Cela rendra l'adhésif plus fluide et son application plus uniforme.

Placez l'ouverture triangulaire de la buse en V sur le devant du pistolet à cartouche.

Appliquez l'adhésif en tirant lentement le pistolet vers vous, presque perpendiculairement au cadre, afin de former un cordon triangulaire.

Astuce : entraînez-vous à appliquer l'adhésif sur un morceau de papier avant de commencer l'installation.

ATTENTION :

Si les précautions suivantes ne sont pas respectées, la fenêtre risque de glisser et ne pas être correctement fixée :

Évitez de claquer une porte avant le durcissement complet de l'adhésif. Une fermeture brutale pourrait provoquer le détachement de la fenêtre.

Si une porte doit être fermée avant durcissement complet : ouvrez toutes les fenêtres latérales et fermez la porte délicatement.

Maintenez la fenêtre en place avec du ruban adhésif jusqu'au durcissement complet de l'adhésif.

Ne pas utiliser de lumière infrarouge pour accélérer le séchage.

Votre fenêtre Explore Glazing est maintenant installée ! 🚗🔧

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre vidéo d'installation sur YouTube.