



## Guide de démontage et de montage – fenêtres coulissantes et fenêtres gullwing Land Rover Discovery II

### Matériel requis :


- Découpe-joint (œilleton)
- Fil à piano / couteau à pare-brise
- Ventouse de vitrage
- Pistolet à mastic
- Colle MS Screen Bonder 390 (certifiée TÜV)
- Ruban de masquage
- Alcool
- Table de travail

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce guide ainsi que les documents joints avant de commencer.


Il est essentiel que les produits Explore Glazing soient installés correctement et en toute sécurité. Une installation négligée peut entraîner des accidents, des dommages importants et/ou des blessures. Si vous ne disposez pas d'une expérience technique suffisante ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les instructions générales de montage, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.


### Démontage de la vitre latérale d'origine

1. Si présent, débranchez le câble coaxial connecté à la vitre.
2. Protégez la carrosserie autour de la vitre extérieure.
3. Recouvrez les panneaux extérieurs à proximité de la vitre.
4. Protégez les garnitures intérieures près de la vitre.
5. Recouvrez l'intérieur du véhicule d'une bâche de protection.
6. Depuis l'extérieur, utilisez un découpe-joint pour couper soigneusement la colle et libérer la vitre.
7. Coupez tout l'adhésif autour de la vitre à l'aide du fil à piano.
  - ⚠ Tenez le fil à piano le plus près possible du verre pour éviter d'endommager la carrosserie et les garnitures.

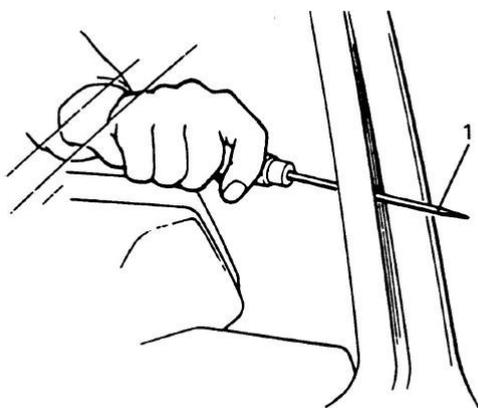


8. Retirez la vitre à l'aide de la ventouse.
9. Retirez délicatement les restes de colle sur la carrosserie à l'aide d'un couteau. Il ne doit rester qu'une fine couche de 1 à 2 mm.
  - ⚠ Nettoyez la lame à l'alcool avant utilisation
10. Coupez tous les adhésifs du verre (1) avec la corde de piano (2). Utilisez la poignée ventouse en caoutchouc pour retirer le verre

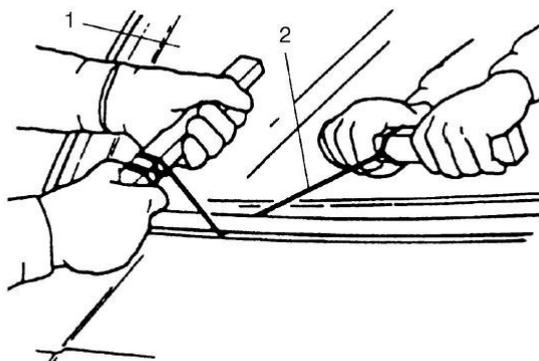

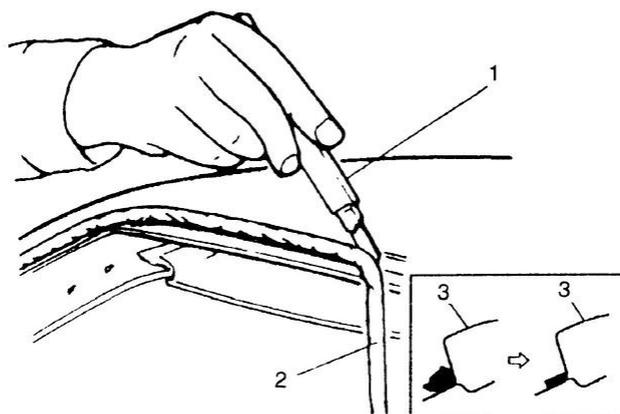

### Montage d'une fenêtre coulissante ou gullwing Explore Glazing

1. Assurez-vous que la fenêtre gullwing est bien fermée et verrouillée. Ne l'ouvrez pas pendant l'installation.
2. Avec l'aide d'une autre personne, placez la vitre à blanc sans colle et appliquez du ruban de masquage pour marquer l'alignement.
3. Retirez la vitre en coupant le ruban, puis mettez-la de côté.
4. Nettoyez la surface de collage de la vitre et de la carrosserie à l'alcool.  
Temps de séchage : minimum 10 minutes.
5. Appliquez un cordon continu de colle sur le bord de la vitre, selon le schéma fourni.
6. Remplacez la vitre contre la carrosserie en l'alignant avec les repères. Fixez-la avec du ruban jusqu'au séchage complet.

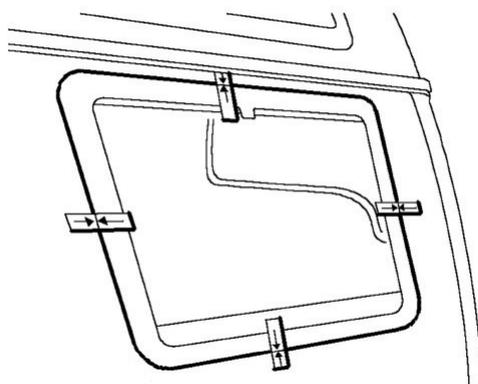

**Instructions MS Screen Bonder 390 :**

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Retirez les vieux joints jusqu'à 2 mm. Si la céramique est endommagée ou cassée, utilisez un apprêt approprié.

Température d'application de +5°C à +35°C. Appliquez le joint avec une buse en V et montez la fenêtre dans les 10 minutes !

Positionnez la fenêtre sur la carrosserie et fixez-la avec du ruban adhésif.

Temps de conduite sécuritaire, pour les véhicules avec ou sans double airbag : 2 heures !

**ATTENTION :**

L'adhésif est plus facile à manipuler si vous placez le tube dans de l'eau tiède une demi-heure à l'avance. Cela rend l'adhésif plus fluide et il peut être appliqué de manière plus uniforme.

Placez l'ouverture triangulaire de la buse en V à l'avant de votre pistolet à calfeutrer. Vous appliquez l'adhésif en tirant le pistolet à calfeutrer vers vous, presque perpendiculairement au cadre, de sorte que l'adhésif forme un triangle.

Il est recommandé de s'exercer sur une feuille de papier.