




## Montage window guard R65

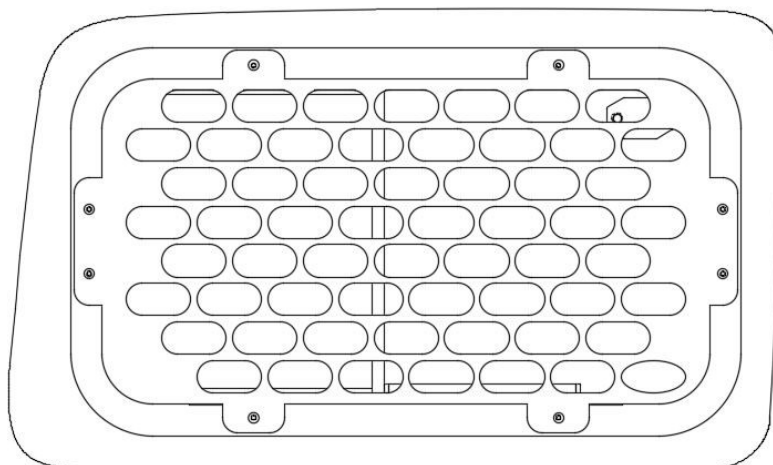

### Benodigde materialen:

- Boor 5 mm
- Boor 4.2 mm
- Tap M5
- Schroevendraaier (bit TX25)
- Secondelijm
- Afplakband
- Doek en alcohol

### Meegeleverde materialen:


- Slutringen
- M5\*10 torx veiligheidsschroeven

Wij raden u aan om vooraf de handleiding goed door te nemen.


Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.

Indien het schuifraam nog niet in uw auto is gemonteerd, adviseren wij u de window guard voor te monteren op het raam.

1. Breng de sluitringen met wat secundelijm aan op de achterzijde van de window guard.

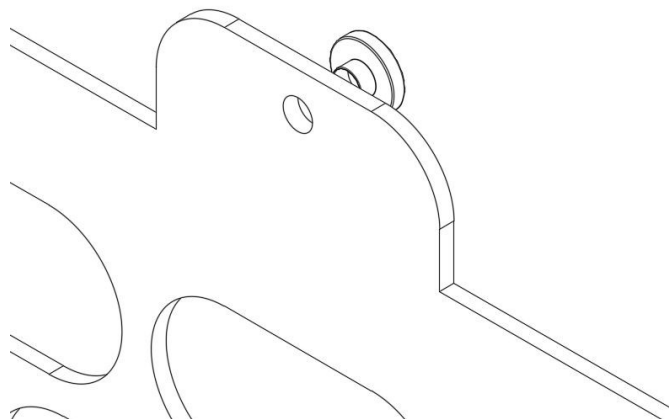

2. Plaats de window guard op het raam en centreer deze binnen het aluminium raamprofiel.

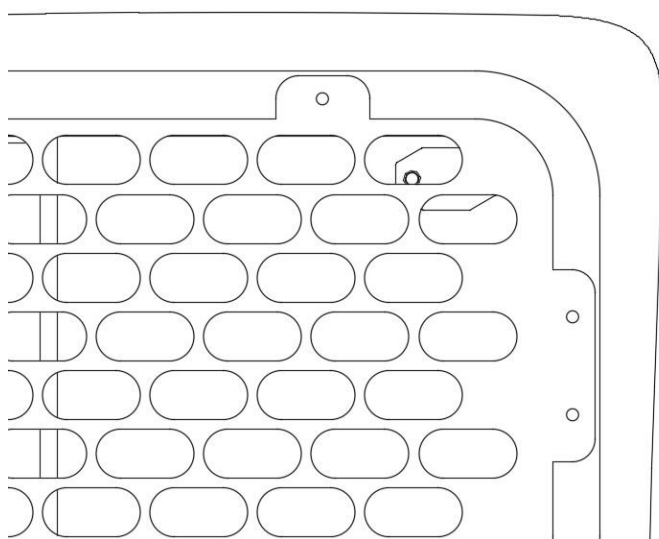

3. Fixeer deze positie met bijvoorbeeld klemmen of afplakband.
4. Met een 5 mm boor worden nu gaten van de window guard overgenomen op het raamprofiel. NIET BOREN!
5. Neem de window guard van het raam.
6. De gemarkeerde punten worden nu volledig door geboord met een boor 4.2 mm en van draad voorzien met een machinetap M5. Gebruik tijdens het boren en het tappen voldoende olie.

**LET OP:**

De flens van het aluminium raamprofiel is ca. 3 mm dik en deze moet volledig doorboord worden. Na deze 3 mm is er een rubber afwerkprofiel geplaatst, deze moet u niet boren.

U voelt direct dat u de flens volledig doorboord heeft, waarna u kunt stoppen met boren.

Het aluminium raamprofiel is verbonden met een aluminium blokje van 8 x 8 mm. Aan de buitenzijde ziet u een naad. Bij het boren van de gaten voor de window guard moet u bij de las ca. 8 mm dieper boren dan op andere plaatsen.

7. Maak het raam zorgvuldig schoon om beschadiging aan de poedercoating te voorkomen.
8. Plaats de window guard weer terug op het raam en draai alle meegeleverde M5\*10 torx veiligheidsschroeven een paar slagen in.
9. Nadat alle schroeven zijn voorgemonteerd, dienen de schroeven gelijkmatig hand vast te worden aangedraaid.