



Aus- und Einbau Schiebefenster und Seitenklappfenster Suzuki Jimny FJ

Benötigte Materialien:

- Ahle
- Klavierdraht und Glasmesser
- Gummisaugnapf
- Kartuschenpistole
- Kleber MS Screen Bonder MS 390 TÜV approved
- Abdeckband (Klebeband)
- Alkohol
- Arbeitstisch


Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung sorgfältig zu lesen und das Video auf unserem Youtube-Kanal an zu schauen:

<https://youtu.be/iirBRhUf6Bk>

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert werden. Unvorsichtige Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden oder Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder nicht mit der allgemeinen Montageanleitung vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen durchführen zu lassen.

Ausbau der Fensterscheibe im Seitenteil Suzuki Jimny FJ


1. Die Karosserieoberfläche im Bereich der Fensterscheibe mit Abdeckband vor Beschädigungen beim Schneiden des Klebers schützen.
2. Bevor man den oberen Teil der Innenverkleidung abnehmen kann, müssen zuerst die Dichtungsgummis der Türen und der Heckklappe entfernt werden.
Danach werden die oberen Halterungen der Sicherheitsgurte entfernt. Nun werden die oberen Klipse der unteren Verkleidung gelöst und kann man den oberen Teil der Verkleidung abnehmen.
3. Mit der Ahle (1) ein Loch durch den Kleber stechen und den Klavierdraht hindurchziehen.

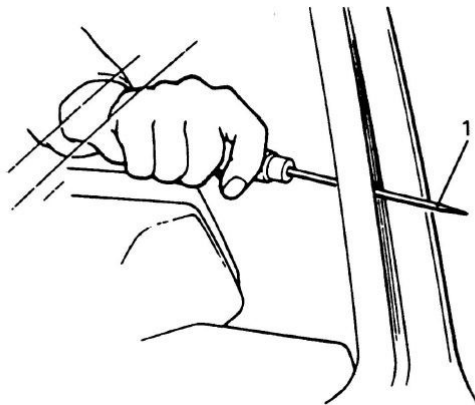

ACHTUNG:


Die Scheibe wird mit einem Draht herausgeschnitten. Um den Himmel nicht zu beschädigen, empfiehlt es sich zwischen Himmel und Fenster ein Stück stärkere Pappe zu klemmen.

- Den gesamten Kleber um die Scheibe (1) herum mit dem Klavierdraht (2) abschneiden. Entfernen Sie das Fenster mit dem Gummisaugnapf.

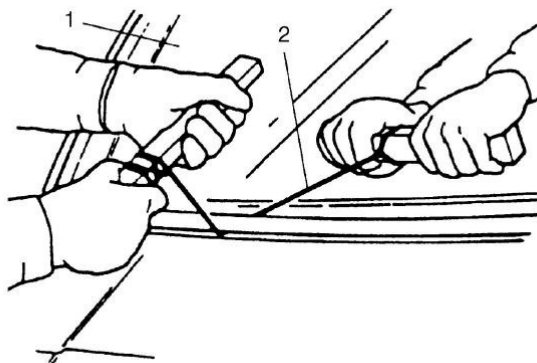**HINWEIS:**

Die Verwendung des Klavierdrahts getrennt von der Scheibe kann Beschädigung an der Karosserie verursachen. Den Klavierdraht so nahe an der vorderen Scheibe wie möglich verwenden.

- Den noch an der Karosserie (3) anhaftenden Kleber (2) mit dem Messer (1) gleichmäßig bis auf eine Stärke von 1 bis 2 mm glätten.

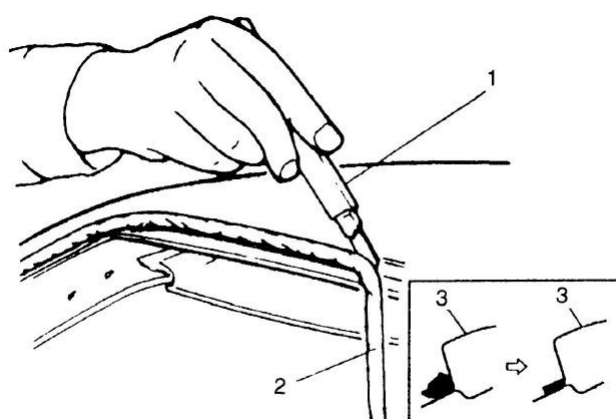
**ACHTUNG:**

Das Messer vor der Verwendung mit Alkohol entfetten.

- Vor dem Verkleben der Scheibe wird das Klebeband wieder entfernt.

Einbau des Explore Glazing-Schiebefensters oder des Seitenklappfensters Suzuki Jimny FJ


1. Stellen Sie sicher, dass das Seitenklappfenster geschlossen und verriegelt ist. Lassen Sie das Seitenklappfenster während der Montage geschlossen.
2. Montieren Sie nun das neue Fenster ohne Klebstoff und kleben Sie es von allen Seiten mit Klebeband fest.
3. Mit der richtigen Passform können Sie das Fenster entfernen, indem Sie das Klebeband abschneiden. Sie haben jetzt eine Referenz, die Sie als Ausrichthilfe verwenden können.

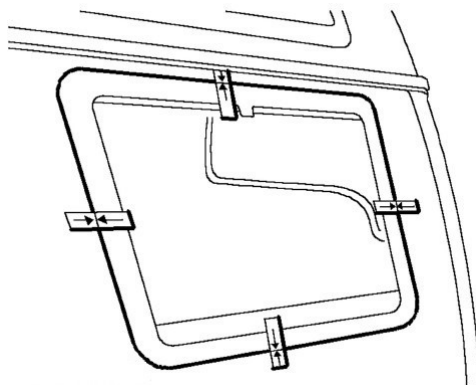

4. Reinigen Sie die Montagefläche des Explore Glazing-Schiebefensters oder Seitenklappfensters und den Karosserie mit Alkohol.
Trockenzeit / Wartezeit: 10 Minuten oder länger.
5. Zum Schutz des Himmels vor Kleberesten jetzt wieder die Pappe zwischen Himmel und Fensterrahmen schieben.
6. Den Kleber wie in der Abbildung und der beigefügten Zeichnung gezeigt auftragen.
Verwenden Sie einen Gummisaugnapf, um das Fenster zu tragen und zu positionieren, nachdem der Klebstoff aufgetragen wurde.

HINWEIS:

Der Klebstoff wird direkt auf die Karosserie aufgebracht, als Orientierung dient hier der ursprüngliche Klebestreifen.

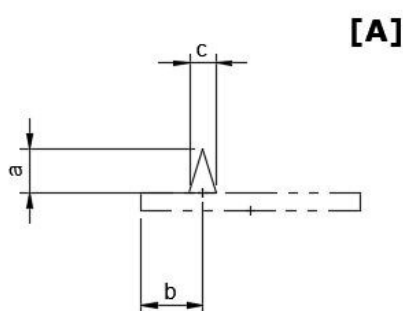

- | | |
|-----------------------|---|
| (a) Kleberhöhe = | $\pm 15 \text{ mm}$ |
| (b) Auftragsbereich = | $\pm 17 \text{ mm}$ unten und hinten
$\pm 12 \text{ mm}$ obenseite |
| (c) Kleberbreite = | $\pm 14 \text{ mm}$ vorderseitekleberbreite
$\pm 6 \text{ mm}$ |

ACHTUNG:

Das Fenster innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von Kleber anbringen.

Wenn mehr als 10 Minuten nach dem Auftragen des Klebers auf das Fenster vergehen, kann der Kleber aushärten und den festen Halt der Scheibe verhindern.

Gebrauchsanweisung MS Screen Bonder 390:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den früheren Kleber auf etwa 1 – 3 mm abtragen. Bei beschädigter oder gebrochener Keramik einen geeigneten Primer verwenden. Anwendungstemperatur +5C bis +35C. Den Kleber mit der V-Düse auftragen und das Fenster innerhalb von 10 Minuten einsetzen. Bei zweistufigem Airbag sicher wegfahrbereit nach 2 Stunden!

HINWEIS:

Der Kleber ist leichter zu verarbeiten, wenn Sie die Kartusche eine halbe Stunde vorher in warmes Wasser legen. Dadurch wird der Klebstoff glatter und kann gleichmäßiger aufgetragen werden.

Sie platzieren die dreieckige Öffnung der Düse an der Vorderseite Ihrer Kartuschenpistole. Sie tragen den Klebstoff auf, indem Sie die Kartuschenpistole fast senkrecht zum Rahmen zu sich ziehen, sodass der Klebstoff ein Dreieck bildet. Es wird empfohlen, dies auf einem Blatt Papier zu üben.

7. Platzieren Sie nun das Fenster im Auto und achten Sie dabei auf die zuvor platzierten Referenzpunkte. Sichern Sie es direkt mit Klebeband.

8. Kleber aushärten lassen.

Die Aushärtezeit von MS Screen Bonder 390 (siehe Unterlagen) beträgt 3 mm pro 24 Stunden. Wir empfehlen, das neue Fenster nach der Installation 72 Stunden lang nicht zu öffnen, damit Sie sicher sein können, dass der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.

OPTION:

Sowohl das ursprüngliche Seitenfenster als auch das Explore Glazing Schiebefenster oder Seitenklappfenster bilden eine Naht zwischen Fenster und Karosserie. Dies kann zu Schmutz führen, der schwer zu entfernen ist. Nach dem vollständigen Aushärten von MS Screen Bonder können Sie diese Naht mit einem silikonneutralen Dichtungsmittel wie DOW Silpruf 791 abschließen. DOW Silpruf 791 ist bei uns erhältlich. Für andere Marken: Überzeugen Sie sich davon, dass das Dichtungsset keinen Einfluss auf den Klebe MS Screen Bonder hat.

ACHTUNG

Wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zur Trocknung des Klebers nicht eingehalten werden kann das Fenster rutschen und hält möglicherweise nicht richtig.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, wenn Sie den Kleber trocknen lassen:

(!) Vermeiden Sie das schnelle Schließen der Tür vor dem Aushärten. Das schnelle Schließen könnte das Fenster ganz oder teilweise ablösen. Sofern eine Tür vor dem Aushärten geschlossen werden muss, empfehlen wir alle Seitenfenster zu öffnen, und dann die Tür vorsichtig zu schließen.

(!) Das neue Fenster mit Klebeband fixieren, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.

(!) Zum Aushärten keinesfalls eine Infrarotleuchte o.Ä. verwenden.

Unterlage:

- Installationszeichnung aus- und einbau Suzuki Jimny FJ

Quellen:

- Werkstatthandbuch Suzuki Jimny FJ [serviceportal.suzuki.eu]
- Produktblatt und Sicherheitsdatenblatt Pro Part - MS Screen Bonder TÜV geprüft MS 390