




Montageanleitung Mollesystem C100

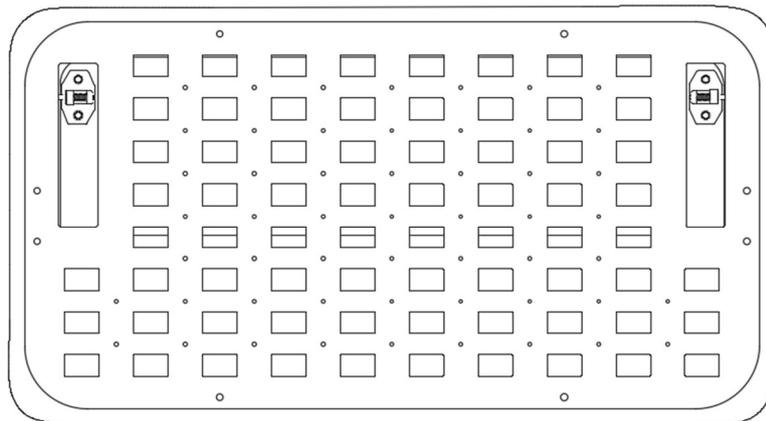

Benötigtes Material:

- Bohrer 5.0 mm
- Bohrer 4.2 mm
- Maschinengewindebohrer M5
- Nusschlüssel Nr. 8
- Schraubendreher (Kreuzschlitz / PH2)
- Pinsel und Öl

Materialien geliefert:


- M5*50 Linsenschraube mit Kreuzschlitz Edelstahl (8 x)
- Flache Scheibe Edelstahl (16 x)
- M5 Sechskantmutter Edelstahl (8 x)
- Unterlegscheibe Nylon (8 x)
- Unterlegscheibe Nylon mit Einsatz (8 x)
- Abdeckkappe Nylon (16 x)

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung im Voraus zu lesen.

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert sind. Eine unachtsame Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden und / oder Verletzungen von Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder mit den allgemeinen Montageanleitungen nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen montieren zu lassen.

Wenn das Explore Glazing-Fenster noch nicht in Ihrem Auto montiert wurde, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Mollesystem-Platte am Fenster zu montieren.

1. Legen Sie die Molle-Platte auf die Außenseite des Fensterrahmens und zentrieren Sie diese Platte genau.

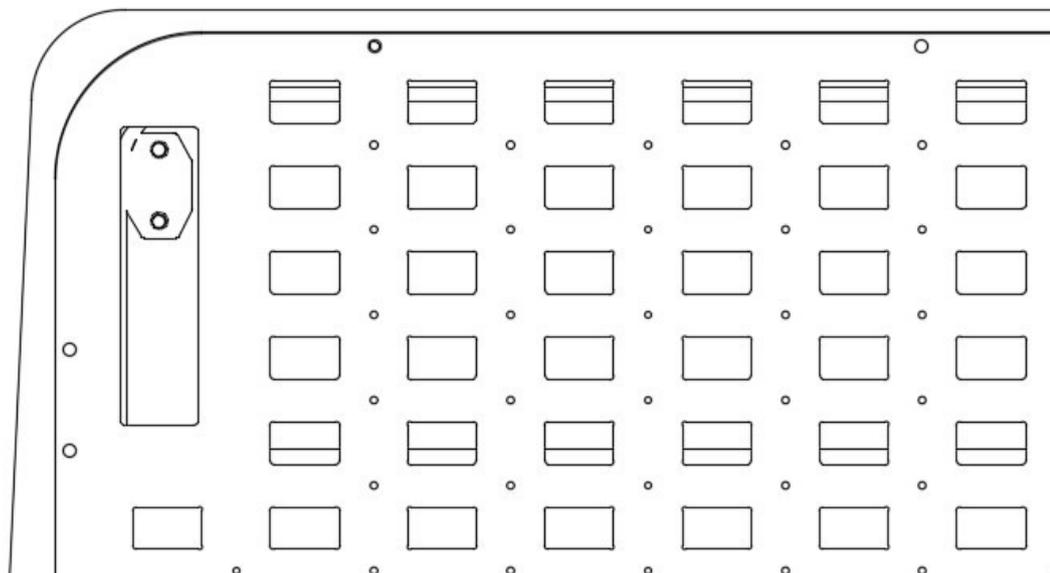

2. Fixieren Sie diese Position zB mit Klammern oder Klebeband.
3. Übertragen Sie die Löcher der Molle-Platte mit einem 5 mm Bohrer auf das Fensterprofil. NICHT BOHREN!!
4. Nehmen Sie die Molle-Platte vom Fenster.
5. Bohren Sie die Mittelpunkte mit einem 4,2-mm-Bohrer; am besten mit einer Säulenbohrmaschine. Wenn Sie diese nicht haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Löcher senkrecht bohren. Verwenden Sie beim Bohren ausreichend Öl.

Achtung: Sie müssen die Löcher vollständig durch den Aluminiumrahmen und die Bodenplatte des Fensters bohren. Achten Sie darauf, die Löcher genau und rechtwinklig zu bohren, da Sie sonst Schwierigkeiten haben, die Molle-Platte zu montieren.

6. Gewindeschneiden Sie die Löcher mit einem M5 Maschinengewindebohrer. Verwenden Sie beim Gewindeschneiden ausreichend Öl.
7. Reinigen Sie das Fenster sorgfältig, um die Pulverbeschichtung nicht zu beschädigen.
8. Bringen Sie die Molle-Platte gemäß der mitgelieferten Zeichnung 'Molle panel half-drop-window C100' an; oder wenn zusätzlich ein Fensterschutz angebracht werden soll, folgen Sie der mitgelieferten Zeichnung 'Molle panel and window guard half-drop-window C100'.