




Montageanleitung – Staubox – Mercedes G-Klasse

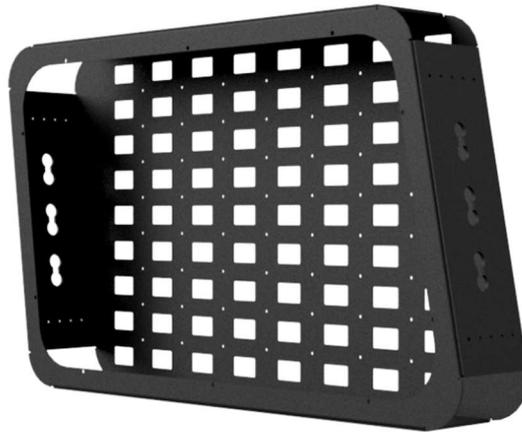

Lieferumfang:

- M5 x 20 (10 Stück)
- M4 x 8 (16 Stück)
- Mutter M4 (16 Stück)

Erforderliche Werkzeuge:

- Schraubendreher
- Schraubenschlüssel
- Akkuschauber
- Bohrer 4,2 mm
- Bohrer 5,0 mm
- Gewindebohrer M5

Wir empfehlen dringend, diese Anleitung vorab vollständig zu lesen.

Es ist entscheidend, dass Produkte von Explore Glazing korrekt und sicher montiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Unfällen sowie zu schweren Schäden und/oder Verletzungen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder mit allgemeinen Montageschritten nicht vertraut sind, lassen Sie die Montage bitte von einem Fachbetrieb durchführen.

Wichtige Hinweise vorab:

Das Stau-Modul für die Mercedes G-Klasse besteht aus einem Grundrahmen und einem verstellbaren Schrankelement. Hinweis: Das Schrankelement wird **erst am Ende** des Montagevorgangs installiert und sollte daher zunächst beiseitegelegt werden.

Falls das Gullwing-Fenster noch nicht im Fahrzeug eingebaut ist, empfiehlt es sich, die Vorbereitungsarbeiten für das Stau-Modul im Voraus durchzuführen. Legen Sie das Gullwing-Fenster für diese Schritte auf einen Arbeitstisch – das erleichtert die Montage erheblich.

Montageanleitung für den Grundrahmen des Stau-Moduls

1. **Grundrahmen positionieren:** Setzen Sie den Grundrahmen auf den Rahmen des Gullwing-Fensters und zentrieren Sie ihn sorgfältig.
2. **Oberes Loch markieren:** Verwenden Sie einen 5,0 mm Bohrer, um die Mitte des oberen Lochs im Rahmen anzukörnen. Achtung: Nicht durchbohren!
3. **Bohren und Gewinde schneiden:** Nehmen Sie den Rahmen ab. Bohren Sie vorsichtig mit einem 4,2 mm Bohrer durch die Markierung und schneiden Sie danach das Gewinde mit dem M5-Gewindebohrer.

Hinweis: Bohren Sie **nur** durch das Aluminiumprofil, an dem der Rahmen befestigt wird (ca. 8 mm stark). Ein Durchbohren führt zu einem Loch auf der Außenseite des Gullwing-Fensters – dies ist nicht vorgesehen.

4. **Sichern:** Bringen Sie den Grundrahmen erneut an und befestigen Sie ihn mit einer M5 x 20 Schraube. Ausrichtung prüfen.
5. **Unteres Loch markieren:** Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für das untere mittlere Loch.
6. **Rahmen beidseitig befestigen:** Bringen Sie den Grundrahmen erneut an und ziehen Sie beide Schrauben von Hand leicht an.
7. **Vorbohren der übrigen Löcher:** Bohren Sie die restlichen Befestigungspunkte mit einem 5,0 mm Bohrer vor, ohne durchzubohren.
8. **Bohren und Gewinde schneiden (restliche Löcher):** Entfernen Sie den Rahmen erneut und bohren Sie die Punkte mit 4,2 mm durch. Danach Gewinde schneiden mit M5-Gewindebohrer.
9. **Endmontage des Rahmens:** Setzen Sie den Grundrahmen wieder auf das Gullwing-Fenster. Stecken Sie alle M5 x 20 Schrauben zunächst handfest ein und ziehen Sie sie danach vollständig fest. Hinweis: Fest ist fest – nicht überdrehen.
10. **Schrankelement montieren:** Montieren Sie abschließend das Schrankelement mit den mitgelieferten M4 x 8 Schrauben. Die Tiefe ist einstellbar zwischen 120 und 200 mm.