




## Montagehandleiding Mollesysteem C100

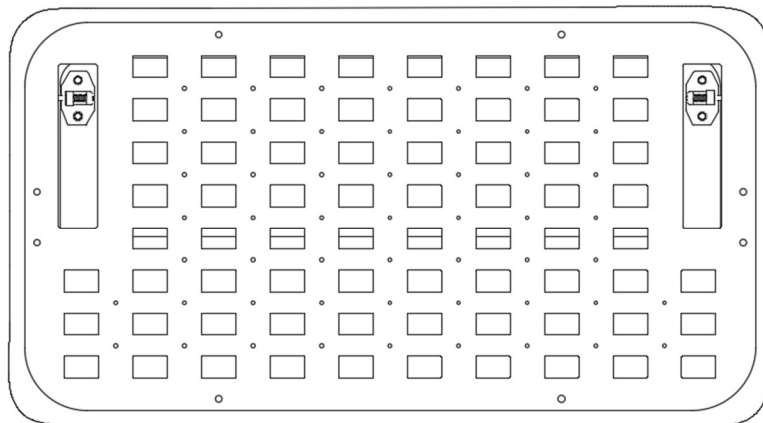

### Benodigde materialen:

- Boor 5.0 mm
- Boor 4.2 mm
- Tap M5
- Sleutel nr. 8
- Schroevendraaier (kruiskop / PH2)
- Kwast en olie

### Meegeleverde materialen


- M5\*50 RVS lenskopschroef met h-kruiskop (8 x)
- RVS platte ring (16 x)
- M5 RVS zeskantmoer (8 x)
- Sluitring vlak nylon (8 x)
- Sluitring met insert nylon (8 x)
- Afdekkap nylon (16 x)

**Wij raden u aan om vooraf de handleiding goed door te nemen.**

**Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.**

Indien het Explore Glazing raam nog niet in uw auto is gemonteerd, adviseren wij u de Mollesystem plaat eerst te monteren op het raam.

1. Leg de Molleplaat op het raam (buitenzijde) en centreer deze plaat nauwkeurig.

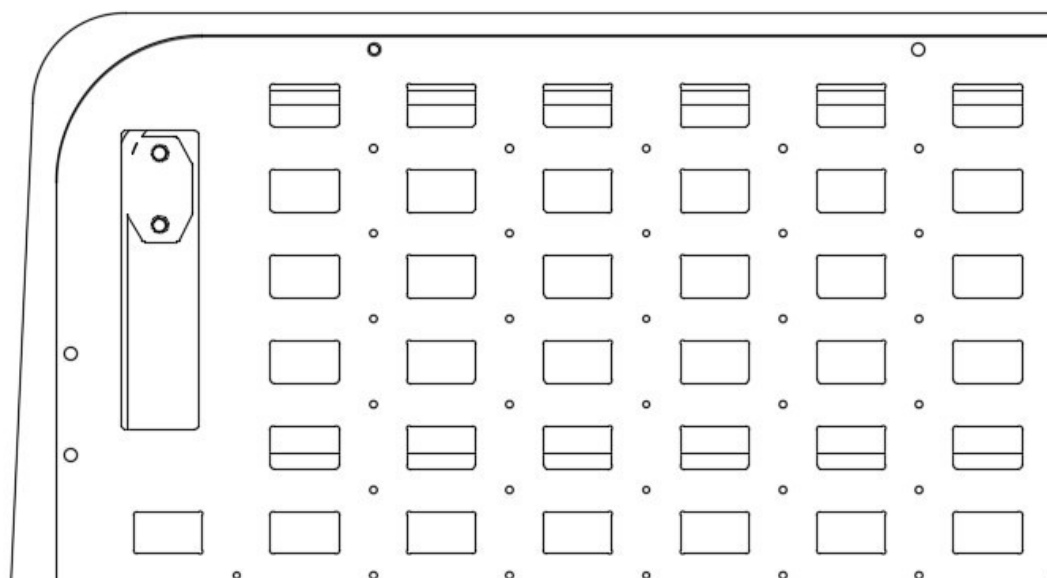

2. Fixeer deze positie met bijvoorbeeld klemmen of afplakband.
3. Met een 5 mm boor worden nu gaten van de window guard overgenomen op het raamprofiel. NIET BOREN!!
4. Neem de Molleplaat van het raam.
5. Boor de centerpunten door met een boor 4.2 mm; het liefst met een kolomboormachine. Indien u deze niet heeft zorg er voor dat u de gaten loodrecht boort. Gebruik tijdens het boren voldoende olie.

**Let op: u dient de gaten volledig door het raamprofiel en de basisplaat te boren. Let hierbij op dat u de gaten loodrecht en zeer nauwkeurig boort. Als u de gaten niet nauwkeurig en loodrecht boort zult u moeite hebben om de Molleplaat op het raam te bevestigen.**

6. U tapt de gaten met een machinetap M5. Gebruik tijdens het tappen voldoende olie.
7. Maak het raam zorgvuldig schoon om beschadiging aan de poedercoating te voorkomen.
8. Bevestig de Molleplaat volgens de meegeleverde tekening 'Molle panel half-drop-window C100'; of als er ook een window guard aan de buitenzijde wordt aangebracht, volgt u de tekening 'Molle panel and window guard half-drop-window C100'.