




In- en uitbouw handleiding Suzuki SJ413

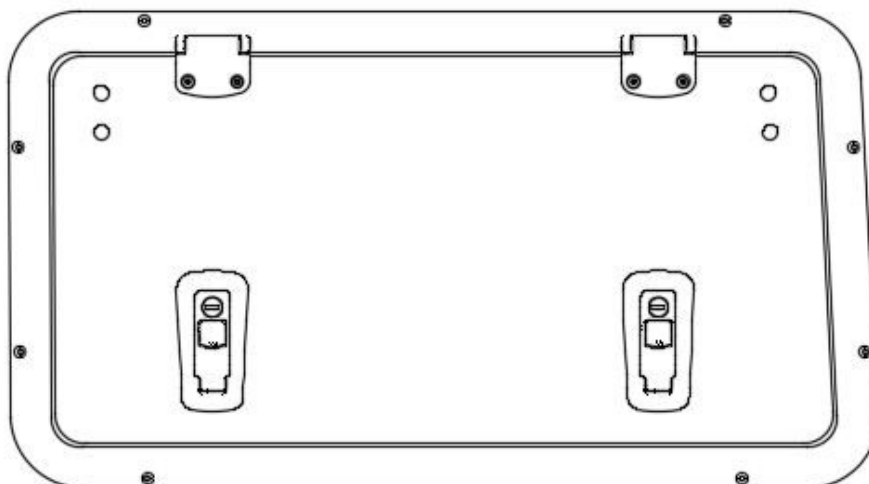

Meegeleverd:

- Schroeven M4 x 20 (10)
- Borgmoer M4 (10)
- Neopreen celrubber
- Gasveren (2), indien van toepassing

Optioneel:

- Montageset bestaande uit een koker Dow Corning® 791, boor 4.2 mm, afmesrubber en kwast.

Benodigd gereedschap:

- Schroevendraaier
- Moersleutel
- Boormachine
- Boor 4.2 mm
- Schraper
- Afdichtmiddel (Dow Corning® 791)
- Afplakband
- Kitpistool
- Alcohol


We raden U aan om de handleiding vooraf te lezen.

Het is belangrijk dat de Explore Glazing-producten correct en veilig worden geïnstalleerd. Onzorgvuldige installatie kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en / of verwondingen bij uzelf of anderen. Als u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montage-instructies, raden wij u aan om onze producten door een professioneel bedrijf te laten monteren.

Installeren van het Explore Glazing schuif- of expeditieraam.

Houd tijdens het monteren van het schuifraam en/of expeditieraam, het raam dicht en monteer bij een expeditieraam de gasveren pas nadat het raam is gemonteerd.

1. De flens van de carrosserie moet grondig met alcohol gereinigd worden en u dient deze te controleren op beschadigingen. Bij roest moet u de flens eerst met een primer behandelen.
2. Nu plaats u het raam in de carrosserie en controleert de passing.
3. Vervolgens neemt u met een boor 4.2 mm het gatenpatroon van het nieuwe raam over. U tipt de gaten licht aan. NIET BOREN!
4. Leg het raam weg en boor de gaten in de carrosserie door.
5. Verwijder voorzichtig het vuil van het boren en maak de flens opnieuw schoon met alcohol.
6. Maak de binnenzijde van het raamprofiel schoon met alcohol. Wachtijd circa 10 minuten, zodat de alcohol goed gedroogd is.
7. Breng nu het meegeleverde neopreen celrubberband aan. Nadat dit is aangebracht neemt u de gaten in het frame over in het neopreen celrubberband met een priem of boor.

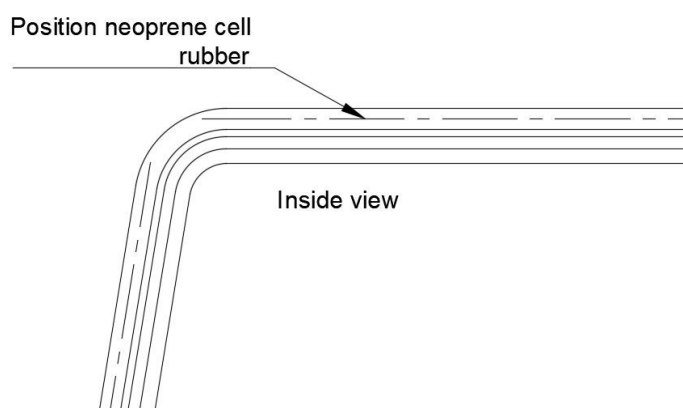

8. Plaats het raam in de carrosserie.
9. U drukt de schroeven M4x20 door het frame naar binnen en bevestigt de borgmoeren M4.
10. Draai de borgmoeren gelijkmatig aan. Het raam mag niet onder spanning gemonteerd worden!

Optioneel

Indien het neopreen celrubber goed is aangebracht, is deze 99,9% waterdicht. Om ophoping van vuil en/of waterlekage te voorkomen kan het raam worden afgedicht met Dow Corning® 791.

11. Breng tussen het raamprofiel en de carrosserie voldoende afdichtingsmiddel aan. Breng met een kwast een zeepoplossing op het overtollige afdichtingsmiddel aan. Het afdichtingsmiddel verwijdert u met een afmesrubber. Doe dat direct na het aanbrengen. Het afdichtingsmiddel laat zich na het uitharden niet of nauwelijks verwijderen.

Tot slot:

12. Nu worden de gasveren gemonteerd.

Op onze website www.explore-glazing.nl onder 'Explore Glazing videos' is een montagevideo te raadplegen. De installatievideo van Toyota Land Cruiser Troopy komt overeen met de installatie voor Suzuki SJ413.