




Montageanleitung Vollaluminium Ersatzscheibe Hecktür links Toyota Troop Carrier

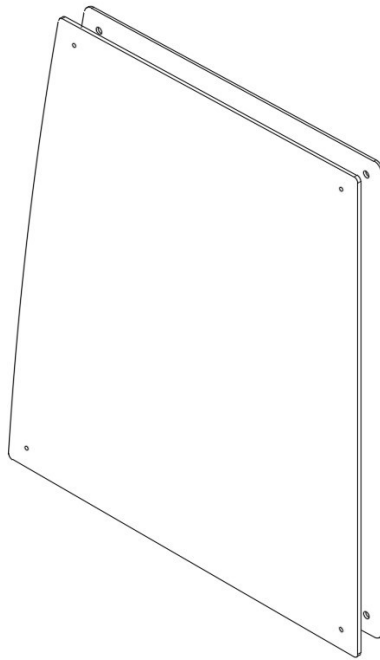

Benötigtes Material:

- Nusschlüssel Nr. 8
- Schraubendreher (Kreuzschlitz / PH2)

Materialien geliefert:

- M5*40 Linsenschraube mit Kreuzschlitz Edelstahl (4 x)
- Flache Scheibe Edelstahl (8 x)
- M5 Sechskantmutter Edelstahl (4 x)
- Unterlegscheibe Nylon (4 x)
- Unterlegscheibe Nylon mit Einsatz (4 x)
- Abdeckkappe Nylon (8 x)

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung im Voraus zu lesen.

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert sind. Eine unachtsame Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden und / oder Verletzungen von Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder mit den allgemeinen Montageanleitungen nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen montieren zu lassen.

1. Ersetzen Sie das Fenster gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch (siehe Anhang).
2. Folgen Sie nach dem Einsetzen der Ersatzscheibe den Montagehinweisen auf der mitgelieferten Zeichnung.