




Montagehandleiding aluminium vervangingsruit Achterdeur links Toyota Troop Carrier

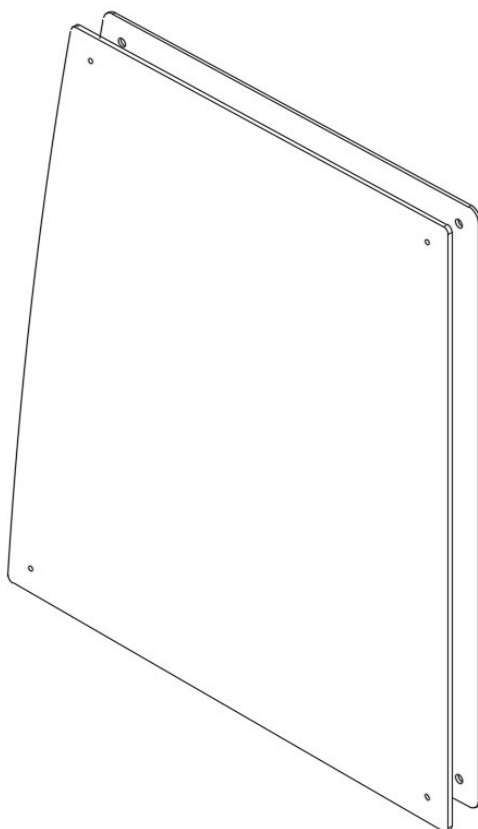

Benodigde materialen:

- Sleutel nr. 8
- Schroevendraaier (kruiskop / PH2)

Meegeleverde materialen

- M5*40 RVS lenskopschroef met h-kruiskop (4 x)
- RVS platte ring (8 x)
- M5 RVS zeskantmoer (4 x)
- Sluitring vlak nylon (4 x)
- Sluitring met insert nylon (4 x)
- Afdekkap nylon (8 x)

Wij raden u aan om vooraf de handleiding goed door te nemen.

Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.

1. Vervang de ruit volgens de instructies in het werkplaatshandboek (zie bijgevoegd).
2. Nadat de aluminium vervangingsruit is geplaatst, volgt u de montage op de onderliggende tekening.