Aus- und Einbau Anleitung Jeep Cherokee XJ

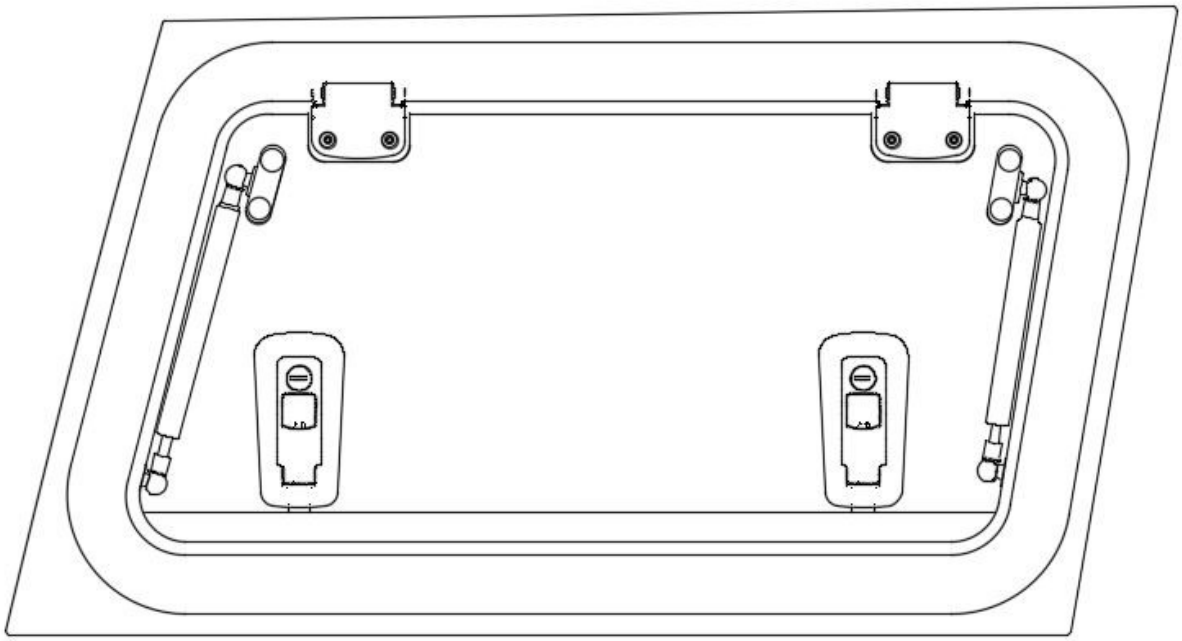

Benötigtes Material:

- Demontagewerkzeuge oder Schraubendreher (siehe Abbildung 1)
- Saugnapf
- Klebeband
- Alkohol
- Schnurr
- Seifenwasser
- Arbeitstisch
- Hilfe von einem Freund

Figure 1 Demontagewerkzeuge

Wir empfehlen Ihnen, das Handbuch im Voraus zu lesen und unser Installationsvideo auf unserem You Tube-Kanal anzusehen: https://youtu.be/CGYfigBBwv8

Es ist wichtig, dass die Explore Glazing-Produkte korrekt und sicher montiert sind. Eine unachtsame Montage kann zu Unfällen und schweren Schäden und / oder Verletzungen von Ihnen oder anderen führen. Wenn Sie keine technische Erfahrung haben oder mit den allgemeinen Montageanleitungen nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Produkte von einem professionellen Unternehmen montieren zu lassen.

Entfernen des Originalfensters

1. Entfernen Sie die Innenverkleidung, damit Sie freien Zugang zum Seitenfenster des Fahrzeugs haben.

2. Decken Sie die Körperoberfläche an der Außenseite des Fensters mit Klebeband ab, um Schäden während der Arbeit zu vermeiden.

3. Platzieren Sie die Demontagewerkzeuge in einer Ecke des Fensters zwischen Gummi und Körper, um den Gummi anzuheben.

4. Stellen Sie den Saugnapf auf die Außenseite des Fensters.

   Mit Hilfe eines Freundes können Sie jetzt das Fenster entfernen:
   Eine Person sollte den Saugnapf zum Herausziehen außen halten, während die andere das Glas von innen herausdrückt. Siehe Abbildung 2.

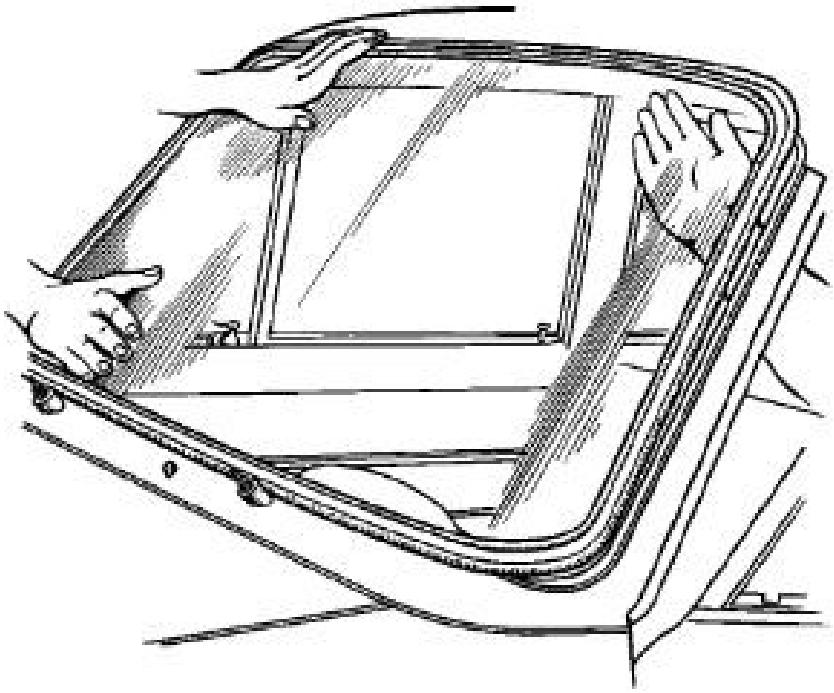

Figure 2 Beispiel für das Entfernen der ursprünglichen Glasscheibe in einem Gummiprofil

5. Sehen Sie sich genau an, wie der ursprüngliche Gummi auf dem Fenster platziert wird, und stellen Sie sicher, dass dieser Gummi auf die gleiche Weise auf das neue Fenster aufgebracht wird.

Installation des neuen Schiebe- oder Seitenklappfensters Explore Glazing

1. Reinigen Sie den Flansch gründlich mit Alkohol und überprüfen Sie den Zustand des Flansches. Im Falle von Rost muss es mit einer Grundierung behandelt werden.

2. Das Originalgummi muss gründlich gereinigt werden. Nach dem Reinigen des Gummis legen Sie den Gummi auf das neue Fenster.

3. Sie befeuchten jetzt den Gummi außen mit etwas Seifenwasser. Sie können den Flansch auch leicht mit Seifenwasser befeuchten, um die Installation Ihres neuen Fensters zu erleichtern.

4. Legen Sie die Schnur um das Gummi, indem Sie oben am neuen Schiebe- oder Seitenklappfenster beginnen. Überlappen Sie die Schnur am unteren Rand des Fensters um ca. 30 Zentimeter..

5. Mit etwas Hilfe können Sie jetzt das Fenster in die Karosserie des Autos setzen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnur im Fahrzeug befindet. (siehe Abbildung 3)

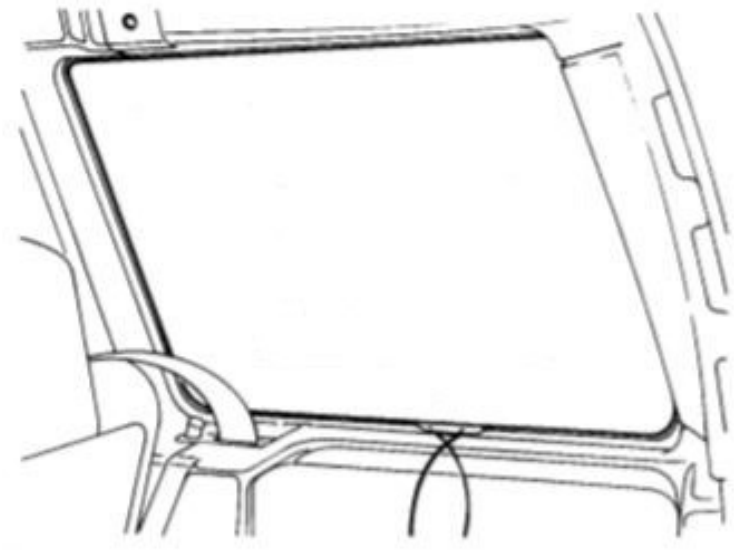

Figure 3 Position Innenseite des Fahrzeugs

6. Lassen Sie jemanden etwas Druck auf die Kanten an der Außenseite des Fensters ausüben und ziehen Sie dann leicht an einer Seite der Schnur an der Innenseite des Autosen, damit die Gummilippe wieder auf der Innenseite der Karosserie platziert wird.

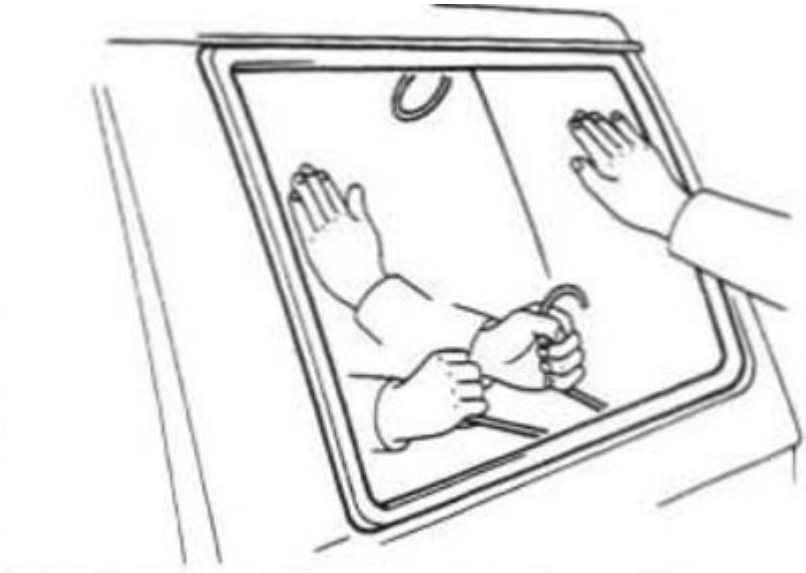

Figure 4 Entfernen der Schnur

7. Entfernen Sie die Schnur gleichmäßig und üben Sie gleichzeitig Druck von außen nach der ersten Ecke und zur Hälfte des Fensters (vertikal) aus. Jetzt arbeiten Sie genauso auf der anderen Seite.

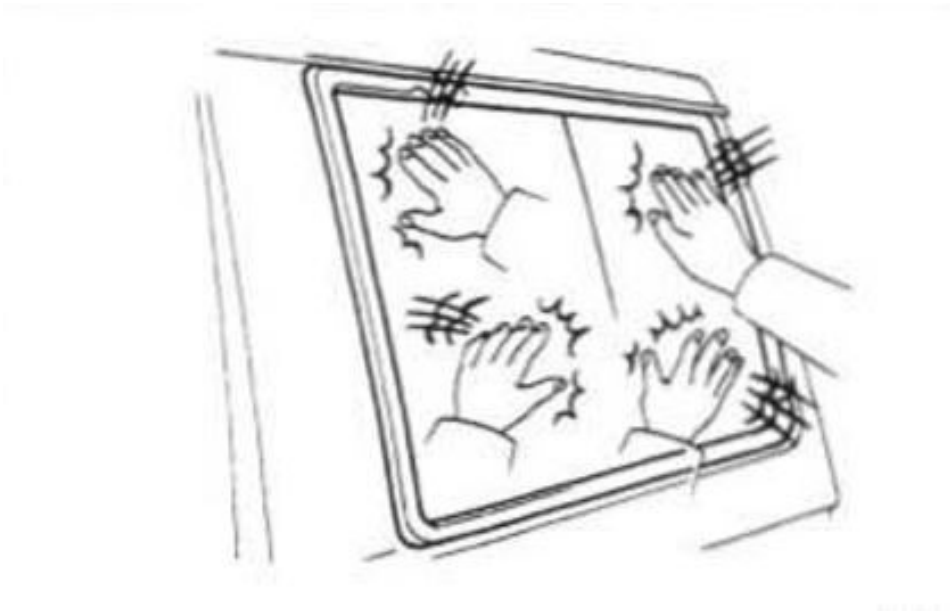

Figure 5 Arbeitsweise

8. Überprüfen Sie nach dem vollständigen Entfernen der Schnur, ob der Gummi korrekt montiert ist. Wenn es nicht richtig montiert wurde, müssen Sie möglicherweise die Installation wiederholen..

9. Ersetzen Sie die Innenverkleidung und Ihr neues Fenster ist montiert.